


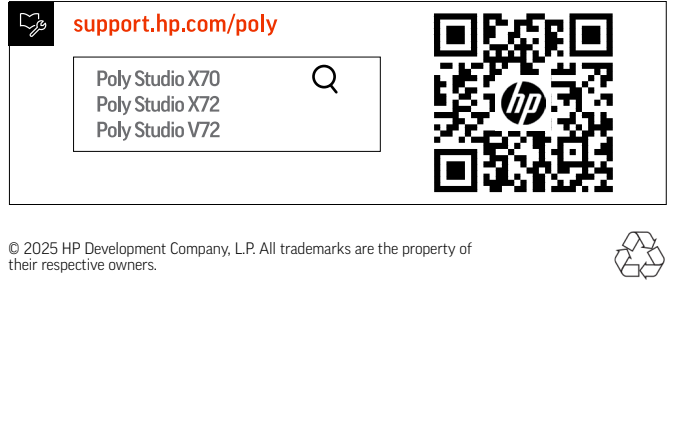


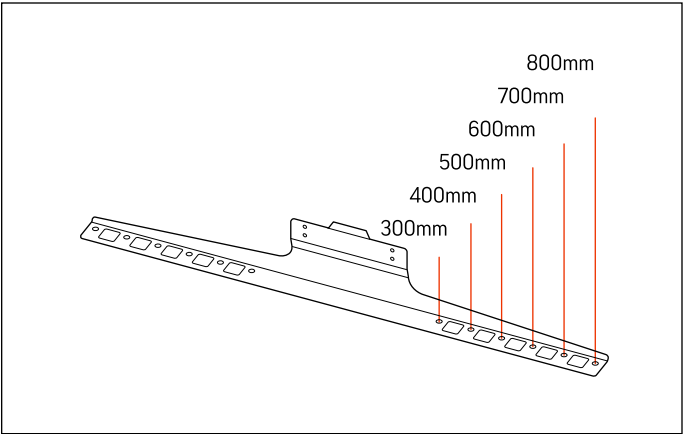



















POLY STUDIO X70/X72/V72

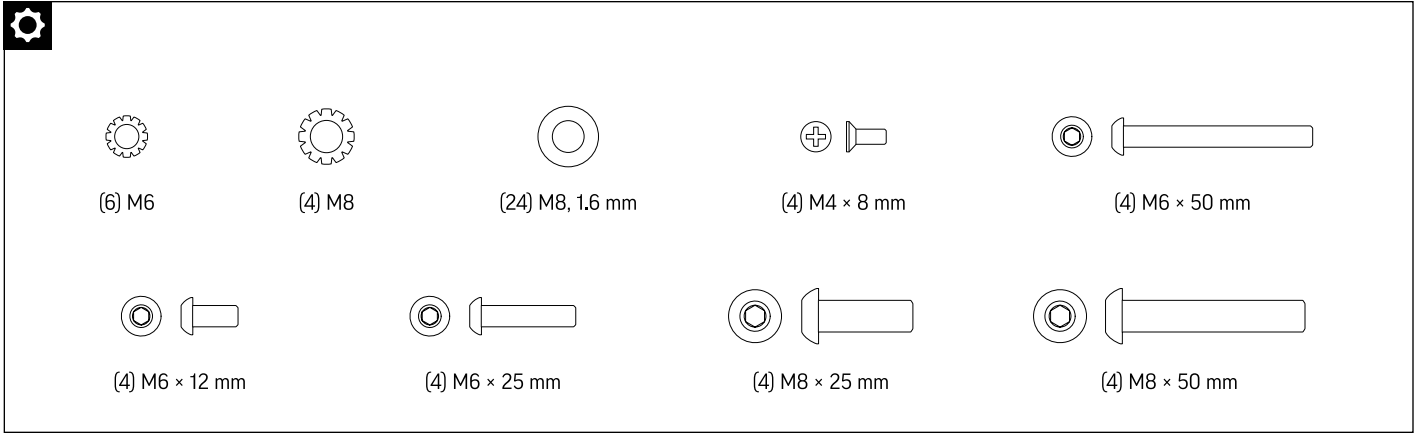

1725-87374-0238 01.25

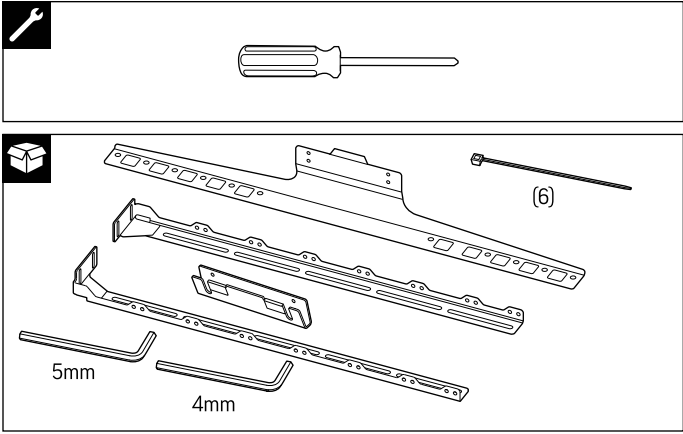

© 2025 HP Development Company, L.P. All trademarks are the property of their respective owners.

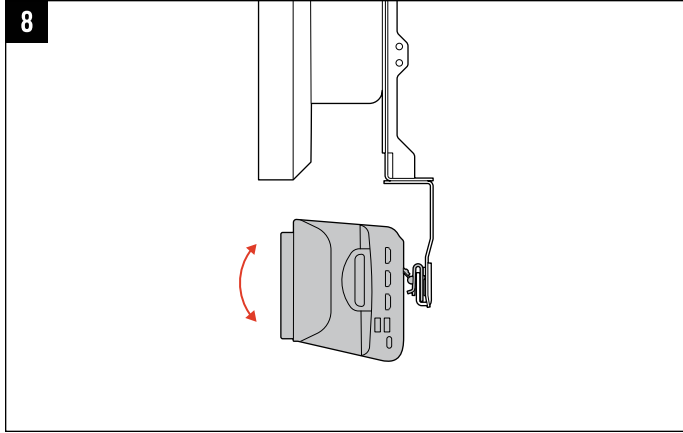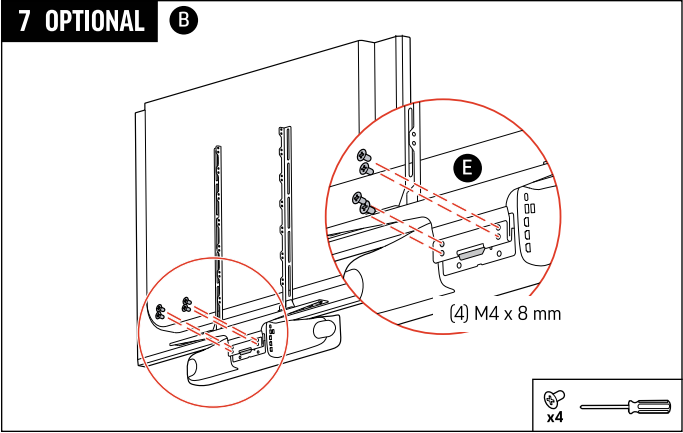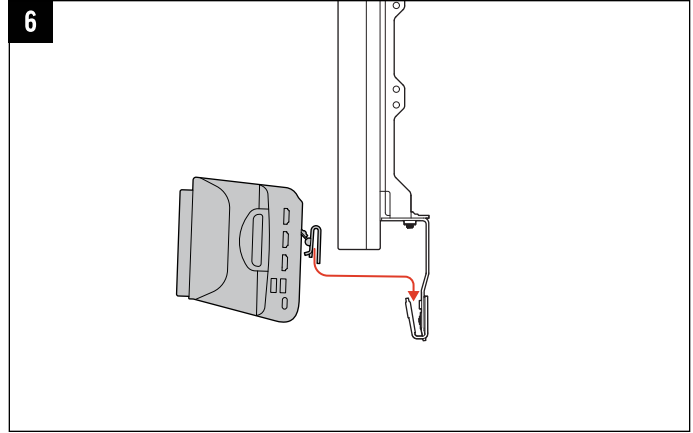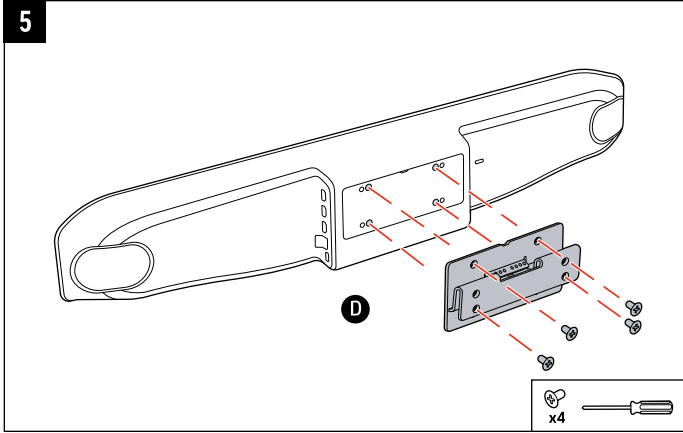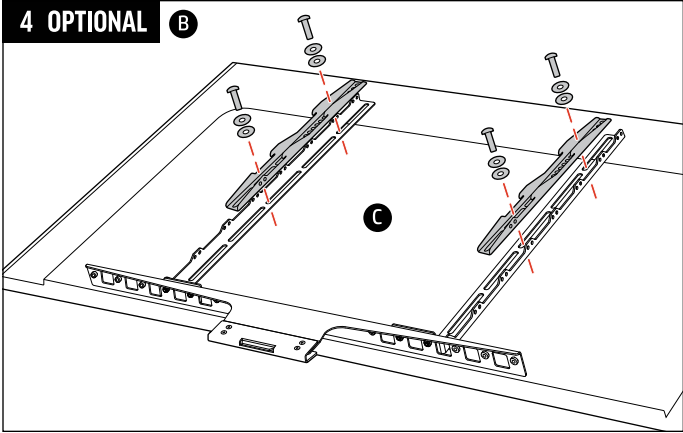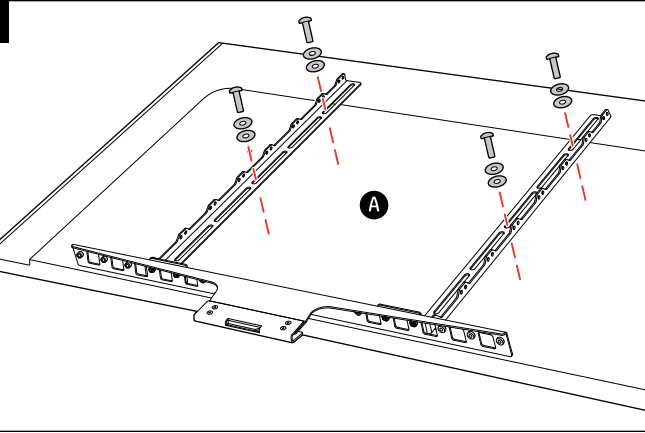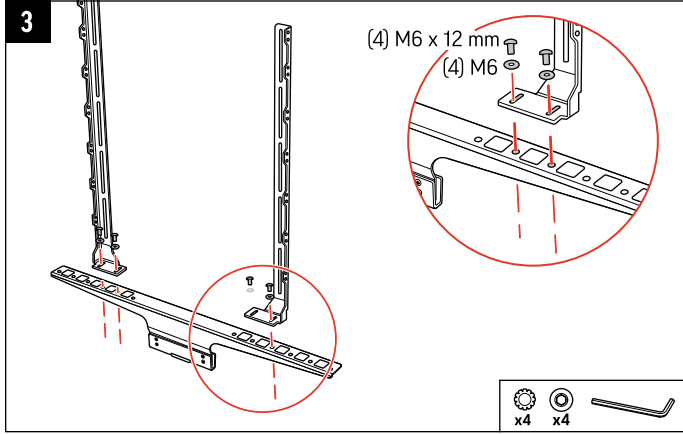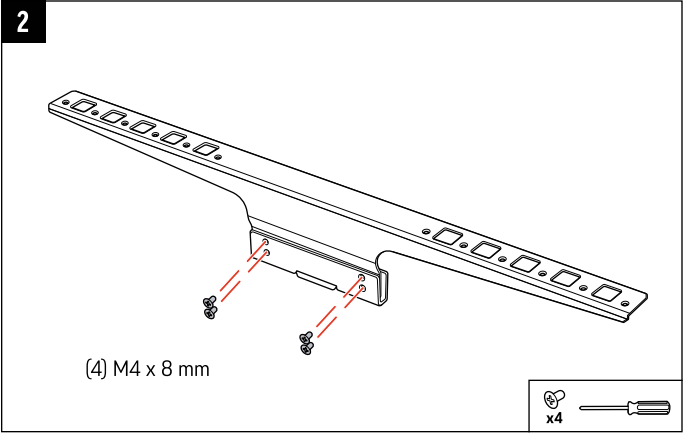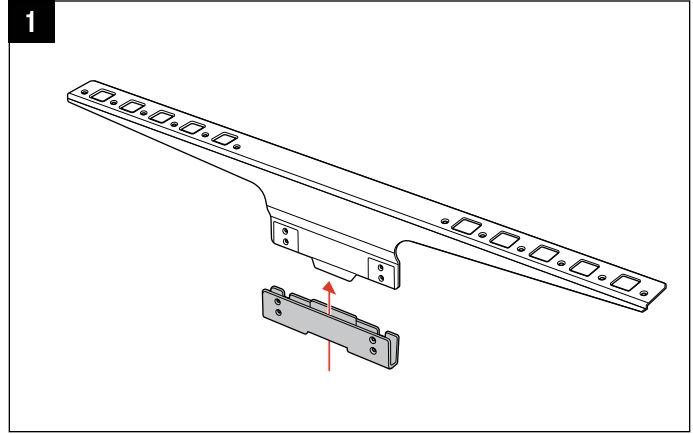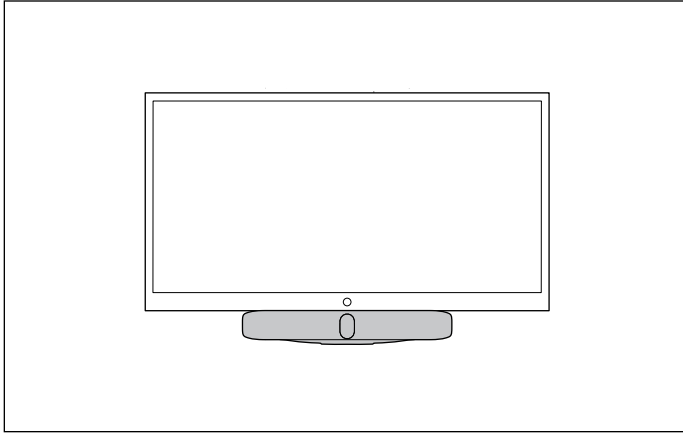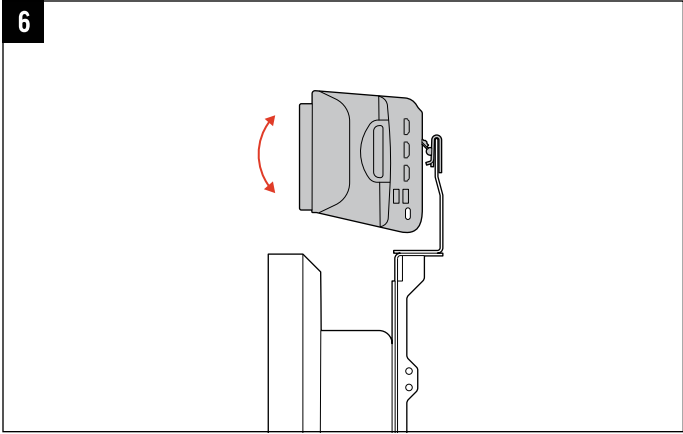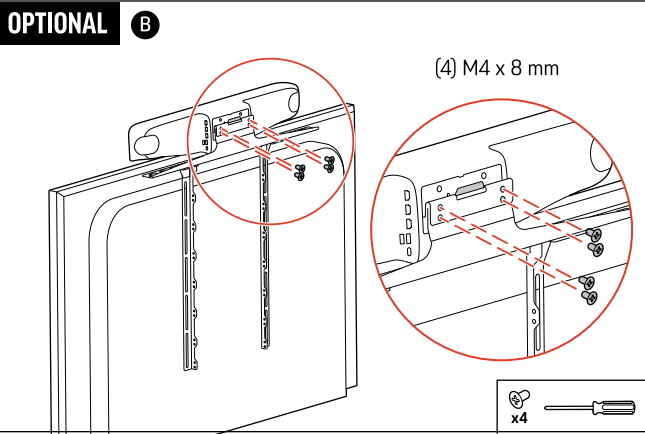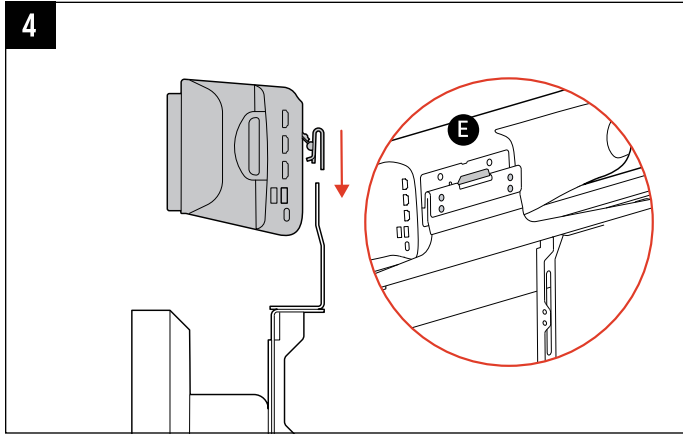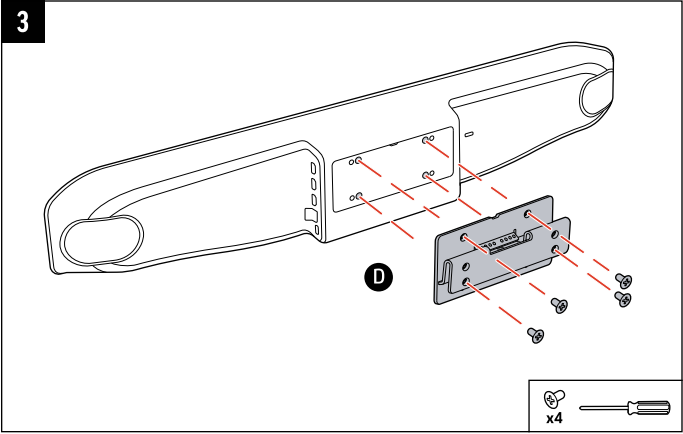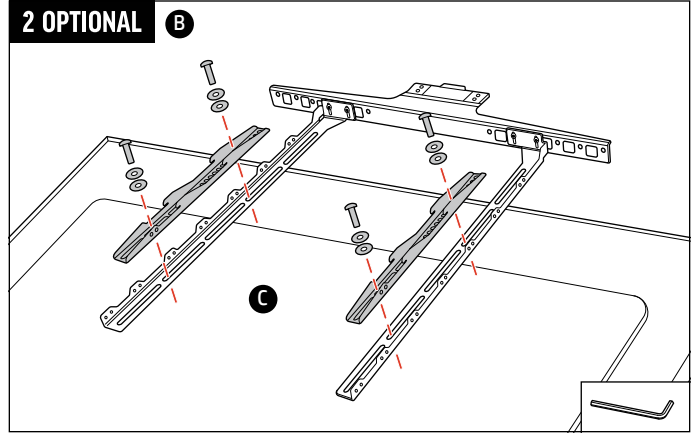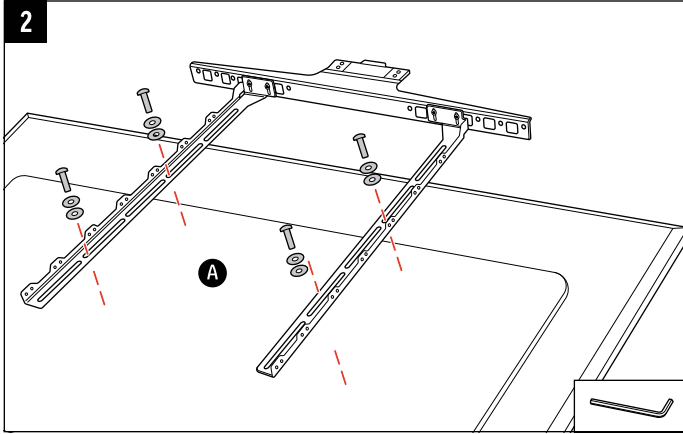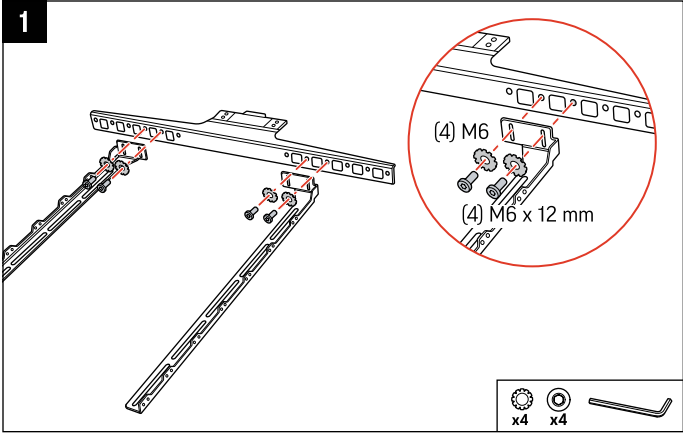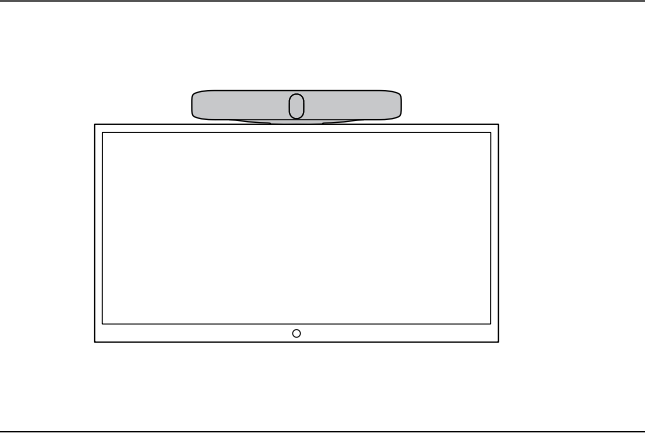

en ENGLISH

POLY STUDIO X70/X72/V72 DISPLAY MOUNT

A (4) screws and (0-24) washers appropriate for your display.

B Optional

C User-supplied display mount (4) screws and (0-24) washers appropriate for your display

D Bracket and screws supplied with Studio X70/X72/V72.

E Ensure tab is securely centered in slot.

ar العربية

تركيب شاشة العرض V72/X72/POLY STUDIO X70

A (4) براغي و(24-0) فلكة مناسبة لاشتكتك.

B اختياري

C (4) براغي و(24-0) فلكة مناسبة لاشتكتك لتتركيب حامل الشاشة الذي يوفره المستخدم

D دعامة وبراعي مزودة مع Studio X70/X72/V72.

E تأكد من توسيط لسان التثبيت بإحكام في الفتحة.

de DEUTSCH

DISPLAY-HALTERUNG FÜR POLY STUDIO X70/X72/V72

A (4) Schrauben (0-24) Unterlegscheiben (je nach Display)

B Optional

C Vom Benutzer bereitgestellte Display-Halterung (4) Schrauben und (0-24) Unterlegscheiben (je nach Display)

D Halterung und Schrauben (im Lieferumfang von Studio X70/X72/V72 enthalten)

E Die Lasche muss sicher mittig im Steckplatz sitzen.

es ESPAÑOL

FIJACIÓN DE PANTALLA PARA POLY STUDIO X70/X72/V72

A (4) tornillos y (0-24) arandelas apropiadas para la pantalla.

B Opcional

C Fijación de pantalla suministrada por el usuario; (4) tornillos y (0-24) arandelas apropiadas para la pantalla

D Soporte y tornillos suministrados con Studio X70/X72/V72.

E Asegúrese de que la lengüeta esté firmemente centrada en la ranura.

fr FRANÇAIS

MONTURE D'ÉCRAN POLY STUDIO X70/X72/V72

A (4) vis et (0-24) rondelles convenant à votre écran.

B En option

C (4) vis et (0-24) rondelles pour monture d'écran fournie par l'utilisateur convenant à votre écran

D Support et vis fournis avec la Studio X70/X72/V72.

E S'assurer que la languette est bien centrée dans la fente.

id INDONESIA

DUDUKAN LAYAR POLY STUDIO X70/X72/V72

A Sekrup (4) dan ring (0-24) yang sesuai untuk layar Anda.

B Opsional

C Sekrup (4) dudukan layar yang disediakan pengguna dan ring (0-24) yang sesuai untuk layar Anda

D Braket dan sekrup disertakan dengan Studio X70/X72/V72.

E Pastikan tab berada di tengah slot dengan aman.

it ITALIANO

SUPPORTO PER DISPLAY POLY STUDIO X70/X72/V72

A (4) viti e rondelle (0-24) adatte per il display.

B Opzionale

C Supporto per display fornito dall'utente, (4) viti e rondelle (0-24) adatte per il display.

D Staffa e viti fornite con Studio X70/X72/V72.

E Assicurarsi che la linguetta sia saldamente posizionata al centro dello slot.

ja 日本語

POLY STUDIO X70/X72/V72 ディスプレイマウント

A ディスプレイに適したネジ (4 本) とワッシャー (0 ~ 24 個) ・

B オプション

C ディスプレイに適した、ユーザ提供のディスプレイマウント用ネジ (4 本) とワッシャー (0 ~ 24 個)

D Studio X70/X72/V72 付属のブラケットとネジ ・

E タブがスロットの中央にしっかりと入っていることを確認します ・

ko 한국어

POLY STUDIO X70/X72/V72 디스플레이 장착

A 디스플레이에는 (4) 나사와 (0-24) 와셔가 적합합니다.

B 선택 사항

C 디스플레이에는 사용자가 준비하는 (4) 나사와 (0-24) 와셔가 적합합니다.

D Studio X70/X72/V72와 함께 제공되는 브래킷 및 나사.

E 탭이 슬롯 중앙에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

ku كوردی

هه‌لواسینی شاشه‌ی POLY STUDIO X70/X72/V72 DISPLAY

A بورغی (4) له‌گه‌ل (0-24) واشهری گونجاو بۆ شاشه‌که‌ت.

B ئاره‌زوومه‌ندانه

C هه‌لواسینی شاشه‌که به دابینه‌کردنی به‌کاره‌یه‌نهر (4) برغو له‌گه‌ل (0-24) واشهری گونجاو بۆ شاشه‌که‌ت.

D براکتێ و برغی که له‌گه‌ل Studio X70/X72/V72 دابین ده‌کړێت.

E چه‌خت بکه‌ره‌وه له‌وهی که تابه‌که بۆک له ناوه‌راستی درزکه‌یه.

kk ҚАЗАҚ ТІЛІ

POLY STUDIO X70/X72/V72 ДИСПЛЕЙІН ОРНАТУ

A Дисплейге сайкес келетін (4) винт және (0-24) шайба.

B Міндетті емес

C Дисплейге сайкес келетін, пайдаланушы өзі сатып алатын дисплейді орнату (4) винті және (0-24) шайбасы

D Studio X70/X72/V72 жабдығымен бірге жеткізілетін кронштейн мен винттер.

E Қойынды ұяшықтың ортасында орналасуы тиіс.

pt PORTUGUÊS

SUPORTE PARA ECRÃ POLY STUDIO X70/X72/V72

A (4) parafusos e anilhas (0-24) adequados ao seu ecrã.

B Opcional

C Parafusos (4) e anilhas (0-24) de montagem do ecrã fornecidos pelo utilizador, adequados ao seu ecrã

D Suporte e parafusos fornecidos com o Studio X70/X72/V72.

E Certifique-se de que a patilha está bem centrada na ranhura.

ru РУССКИЙ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ POLY STUDIO X70/X72/V72

A (4) винта и (0-24) шайб, соответствующие дисплею.

B Приобретается отдельно (в комплект не входит)

C Приобретается пользователем, крепление для дисплея (4) винта и (0-24) шайб, соответствующие дисплею

D Кронштейн и винты поставляются в комплекте со Studio X70/X72/V72.

E Язычок должен быть вставлен по центру в паз.

sr SRPSKI

POLY STUDIO X70/X72/V72 NOSAĆ ZA DISPLEJ

A Vijci (4) i podloške (0-24) odgovarajući za displej

B Opciono

C Nosač za displej koji je isporučio korisnik - vijci (4) i podloške (0-24) odgovarajući za displej

D Nosač i vijci priloženi uz Studio X70/X72/V72.

E Uverite se da je jezičak bezbedno centriran u žlebu.

tr TÜRKÇE

POLY STUDIO X70/X72/V72 EKRAN MONTAJI

A Ekranınıza uygun (4) vidalar ve (0-24) pullar.

B İsteğe bağlı

C Kullanıcı tarafından sağlanan, ekran montajı için ekranınıza uygun (4) vidalar ve (0-24) pullar.

D Studio X70/X72/V72 ile sunulan braket ve vidalar.

E Sekmenin uyuvaya sabit biçimde ortalanmasını sağlayın.

uk УКРАЇНСЬКА

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ POLY STUDIO X70/X70/X72/V72

A (4) гвинта і (0-24) шайб, що відповідають дисплею.

B Можна придбати окремо (до комплекту не входить)

C Купується окремо користувачем, кріплення для дисплея (4) гвинта і (0-24) шайб, що відповідають дисплею

D Кронштейн і гвинти постачаються в комплекті зі Studio X70/X70/X72/V72.

E Язикоч має бути вставлений по центру в пази.

zh-cn 简体中文

POLY STUDIO X70/X70/X72/V72 显示器安装

A 适合显示器使用的 (4) 个螺丝和 (0-24) 个垫圈 ・

B 可选

C 用户提供的适合显示器使用的 (4) 个螺丝和 (0-24) 个垫圈 ・

D 随 Studio X70/X72/V72 提供的支架和螺丝 ・

E 确保突出部分牢固地固定到插槽中心 ・

zh-tw 繁體中文

POLY STUDIO X70/X72/V72 顯示器固定架

A 適用於您的顯示器的螺絲 (4 個) 和墊圈 (0-24 個) ・

B 選用

C 由使用者所提供的適用顯示器固定架螺絲 (4 個) 和墊圈 (0-24 個) ・

D Studio X70/X72/V72 隨附的支架和螺絲 ・

E 確保調整片牢牢置於插槽中央 ・