

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Elgato, a division of:

Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

Corsair Memory, BV Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

Copyright 2018 - 2021 Corsair Memory Inc. All rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc., registered in the U.S. and other countries.

Part: 51LAC9903



R-R-CSI-20LAC9901
R-R-SX-A65413040001

Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): Ring Light

Model No.(모델명): 20LAC9901

Manufactured Year & Month (제조연월): Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Country of Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc./ Made in Taiwan

A/S : (주)컴스빌, 1522-1460

elgato      /elgato



RING LIGHT

 Quick Start Guide

 Guide de prise en main rapide

 Kurzanleitung

 Guía de inicio rápido

 Guida rapida

 Snelstartgids

 Pikaopas

 Lynstart guide

 Hurtigveiledning

 Kom igång

 Guia de Início Rápido

 Hızlı Kurulum Rehberi

 Σύντομος οδηγός

 Skrócona instrukcja

 Краткое руководство

 クイックスタートガイド

 퀵 스타트 가이드


 快速入门指南

 快速入門指南

 دليل البدء السريع

Set up your Ring Light

Secure Ring Light to the 1/4 inch screw on top of the ball head. Extend Master Mount S to your preferred height.

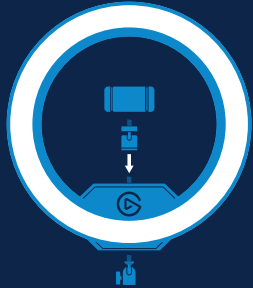


Tighten



Loosen




Maximum load
2,00 kg / 4,50 lbs

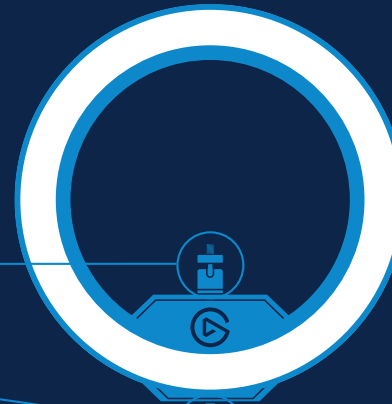


Minimum 44 cm / 17 in
Maximum 74 cm / 29 in
It is normal for Master Mount S to shake when fully extended.

Do not overtighten.

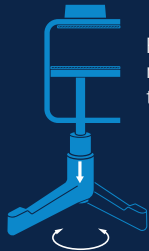

Push the button to release and reposition the ratchet lever.

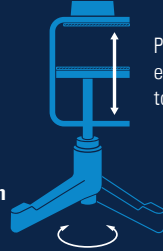


Loosen

Tighten

Padded and expandable up to 6 cm / 2.35 in

Adjustment Modes

Ring Light is in Brightness mode by default. Press + and - simultaneously to enter Color Temperature mode (Ring Light will flash twice) and repeat to enter Brightness mode (Ring Light will flash once).

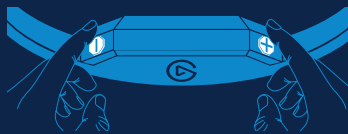

Brightness Adjustment

- ⊕ single press (increase brightness by 10%)
- ⊖ single press (decrease brightness by 10%)
- ⊕ long press (increase brightness to 100%)
- ⊖ long press (decrease brightness to 3%)



Brightness Mode


Color Temperature Adjustment

- ⊕ single press (increase color warmth by 200K)
- ⊖ single press (decrease color warmth by 200K)
- ⊕ long press (increase color warmth to 2900K)
- ⊖ long press (decrease color warmth to 7000K)



Color Temperature Mode

Connect the power supply and plug it into a power outlet.

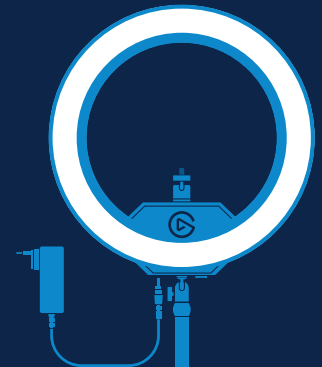

I = ON 0 = OFF II = RESET


Installation (Software)

1




Download and install the Control Center app for Mac, Windows, iOS or Android.

2

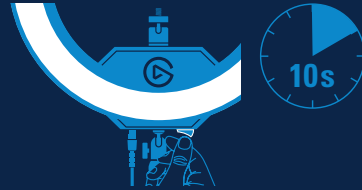


Switch on Ring Light. It will take approximately 10 seconds to boot up.

3

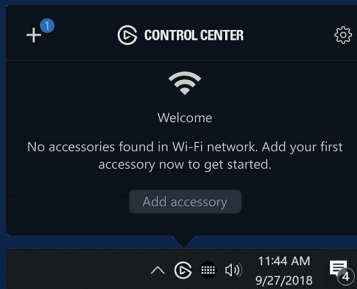

Launch the Control Center app and pair Ring Light by clicking the + icon.


4

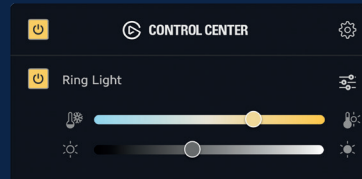

Use Control Center to switch Ring Light on/off, adjust brightness, and fine-tune color temperature.

If your PC is not equipped with Wi-Fi, use the Elgato Control Center app on your iOS or Android device to add Ring Light. A Wi-Fi connection is only needed for initial pairing. Once paired, you can control Ring Light via any wired or wireless device in your network.

Reset

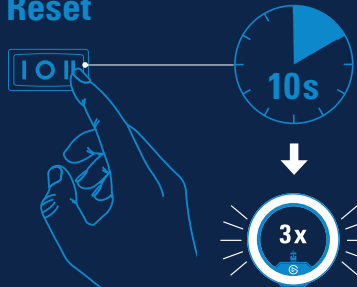

RESET will restore Ring Light factory settings and forget all Wi-Fi credentials.

Power off Ring Light. Push and hold the RESET Button (II) for at least 10 seconds until the light flashes 3x. Wait a moment before switching on Ring Light again.

Warning

- Ring Light may become hot during prolonged use. Always handle with care.
- Do not cover Ring Light, especially its ventilation holes.
- Do not place on or near a carpet, curtains, or any other flammable materials.
- Be especially cautious when setting up near children.
- Do not attach items to Ring Light.
- Do not leave Ring Light exposed to direct sunlight.
- Do not set up in areas susceptible to strong air currents. Drafts and breezes can cause movement that may result in damage to the product.
- Keep Ring Light free from dirt and dust. If it becomes dirty, wipe it lightly with a soft cloth moistened with a little water and mild, neutral detergent. Benzene, thinner, and other volatile agents can cause permanent damage and should never be used for cleaning.
- Always secure Ring Light and Master Mount S to a level, stable surface. Uneven or unstable surfaces may cause tipping and result in damage or personal injury.
- Do not use Ring Light or Master Mount S for applications other than those specified in this guide or the packaging.

	FCC	IC	CE
2.4 GHz	2412 - 2462 MHz	2412 - 2462 MHz	2412 - 2472 MHz
5 GHz (Band 1 & 2)	5180 - 5320 MHz	5180 - 5320 MHz	5180 - 5320 MHz
5 GHz (Band 3)	5500 - 5700 MHz	5500 - 5800 MHz 5660 - 5700 MHz	5500 - 5700 MHz
5 GHz (Band 4)	5745 - 5825 MHz	5745 - 5825 MHz	X

CE Wi-Fi 2.4 GHz Max RF e.i.r.p. power < 20dBm, Wi-Fi 5 GHz Max RF e.i.r.p. power < 23dBm, Temperature range: 0 °C - 45 °C

This equipment complies with FCC RF, IC RSS-102 and CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. For indoor use only.

Hereby, Corsair Memory Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity for Elgato products is available at www.elgato.com/doc

FR Installer votre Ring Light

- Fixez Ring Light à la vis 1/4" située sur la face supérieure de la rotule à boule. Réglez Master Mount S à la hauteur qui vous convient.
- Ne pas serrer de façon excessive.
- Appuyez sur le bouton pour déverrouiller et remettre en place le cliquet.
- Avec protection en mousse, extensible jusqu'à 6 cm
- Charge maximale : 2,00 kg
- Minimum : 44 cm/Maximum : 74 cm

Il est tout à fait normal que Master Mount S bouge légèrement lorsqu'il est entièrement déployé.

Mode de réglage

Par défaut, Ring Light est en mode Luminosité. Appuyez sur + et - simultanément pour accéder au mode Température de couleur (Ring Light clignote alors deux fois), puis répétez l'opération pour accéder au mode Luminosité (Ring Light clignote une seule fois).

Réglage de la luminosité

- Appui court sur + : augmente la luminosité de 10 %
- Appui court sur - : diminue la luminosité de 10 %
- Appui long sur + : monte la luminosité à 100 %
- Appui long sur - : abaisse la luminosité à 3 %

Réglage de la température de couleur

- Appui court sur + : augmente la chaleur de la couleur de 200 K
- Appui court sur - : diminue la chaleur de la couleur de 200 K
- Appui long sur + : monte la chaleur de la couleur à 2 900 K
- Appui long sur - : abaisse la chaleur de la couleur à 7 000 K
- Connectez l'adaptateur secteur et branchez-le à une prise électrique.
- I = MARCHÉ
- O = ARRÊT
- II = RÉINITIALISATION

Installation (logiciel)

- Téléchargez et installez l'application Control Center pour Mac, Windows, iOS ou Android.
- Allumez votre Ring Light. Le démarrage prend environ 10 secondes.
- Ouvrez l'application Control Center et associez votre Ring Light au logiciel en cliquant sur l'icône +.
- Utilisez Control Center pour allumer et éteindre votre Ring

Light, régler la luminosité et ajuster la température de couleur.

- Si votre PC n'a pas de connexion Wi-Fi, utilisez l'application Elgato Control Center de votre appareil iOS ou Android pour ajouter votre Ring Light. La connexion Wi-Fi n'est requise que lors de l'association initiale. Une fois associé à l'application, vous pouvez contrôler votre Ring Light avec n'importe quel appareil filaire ou sans fil de votre réseau.

Réinitialisation

- La RÉINITIALISATION rétablit les réglages d'usine de votre Ring Light et efface tous les identifiants Wi-Fi.
- Éteignez votre Ring Light. Appuyez sur le bouton RESET (II) pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que la lumière clignote trois fois. Patientez quelques instants avant de rallumer votre Ring Light.

Avertissement

- En cas d'utilisation prolongée, le Ring Light peut devenir chaud. Manipulez-le avec précaution.
- Ne couvrez pas le Ring Light et veillez en particulier à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne placez pas ce produit près d'un tapis, de rideaux ou d'autres matériaux inflammables.
- Faites particulièrement attention si des enfants se trouvent à proximité lors de l'installation.
- Ne fixez aucun objet à votre Ring Light.
- N'exposez pas le Ring Light à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à de forts courants d'air. Les courants d'air peuvent entraîner une chute du produit et l'endommager.
- Mettez le Ring Light à l'abri de la poussière et des salissures. Si le Ring Light est sale, essuyez-le doucement avec un chiffon doux humidifié avec une petite quantité d'eau et un détergent doux et neutre. Le benzène, les diluants et les autres substances volatiles peuvent entraîner des dégâts définitifs et ne doivent en aucun cas être utilisés pour nettoyer l'écran.
- Ring Light et Master Mount S doivent impérativement être fixés à une surface stable et de niveau. L'installation de l'appareil sur une surface irrégulière ou instable

peut provoquer un basculement et entraîner des dégâts matériels ou des blessures.

- N'utilisez pas Ring Light ou Master Mount S pour d'autres applications que celles définies dans le présent guide ou sur l'emballage.

DE Ring Light aufstellen

- Befestige Ring Light an der 1/4"-Schraube oben auf dem Kugelgelenkkopf. Ziehe Master Mount S auf die gewünschte Höhe aus.
- Nicht zu fest anziehen.
- Drücke beim Festziehen die Taste, um nur den Hebel zu bewegen.
- Gepolstert und auf bis zu 6 cm einstellbar
- Maximale Belastung 2,00 kg
- Minimum 44 cm; Maximum 74 cm
- Ein leichtes Wackeln der Stange ist normal, wenn diese voll ausgefahren ist.
- **Anpassungsmodi**
Ring Light befindet sich standardmäßig im Helligkeitsmodus. Drücke gleichzeitig + und -, um in den Farbtemperaturmodus zu wechseln (Ring Light blinkt zweimal).
- Wiederhole dies, um wieder den Helligkeitsmodus auszuwählen (Ring Light blinkt einmal).
- **Helligkeit anpassen**
+ einmal drücken (erhöht Helligkeit um 10 %)
- einmal drücken (senkt Helligkeit um 10 %)
+ lange drücken (erhöht Helligkeit auf 100 %)
- lange drücken (senkt Helligkeit auf 3 %)
- **Farbtemperatur anpassen**
+ einmal drücken (erhöht Farbtemperatur um 200 K)
- einmal drücken (senkt Farbtemperatur um 200 K)
+ lange drücken (erhöht Farbtemperatur auf 2900 K)
- lange drücken (senkt Farbtemperatur auf 7000 K)
- Schließe das Netzteil an und verbinde es mit einer Stromquelle.
- I = EIN
- O = AUS
- II = ZURÜCKSETZEN

Installation (Software)

- Lade und installiere die App „Control Center“ für Mac, Windows, iOS oder Android.
- Schalte Ring Light ein. Der Startvorgang dauert etwa 10 Sekunden.
- Starte die App „Control Center“

und klicke auf „+“, um Ring Light zu koppeln.

- Verwende Control Center, um Ring Light ein- und auszuschalten, die Helligkeit anzupassen, die Farbtemperatur abzustimmen.
- Wenn dein PC kein WLAN unterstützt, füge Ring Light mit der Elgato Control Center-App auf deinem iOS- oder Android-Gerät hinzu. Die WLAN-Verbindung ist nur zum Koppeln vor der ersten Nutzung erforderlich. Nach dem Koppeln kannst du Ring Light mit jedem Gerät im Netzwerk steuern, unabhängig davon, ob es per Kabel oder drahtlos mit dem Netzwerk verbunden ist.

Zurücksetzen

- ZURÜCKSETZEN stellt die Werkseinstellungen von Ring Light wieder her und löscht alle WLAN-Zugangsdaten vom Gerät.
- Schalte Ring Light aus. Halte die Taste ZURÜCKSETZEN (II) mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht dreimal aufblinkt. Warte einen Augenblick und schalte Ring Light wieder ein.

Warnung

- Ring Light kann bei längerer Nutzung heiß werden. Fasse es mit Vorsicht an.
- Decke Ring Light nicht ab, insbesondere nicht die Lüftungsöffnungen.
- Platziere das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Teppichen, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien.
- Bei Anwesenheit von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Befestige keine Gegenstände an Ring Light.
- Setze Ring Light keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stelle das Produkt nicht an Orten auf, an denen starker Luftzug herrscht oder auftreten kann. Starke Luftzüge und Windstöße können Bewegung verursachen, die das Produkt beschädigen können.
- Halte Ring Light sauber. Sollte Ring Light verschmutzen, wische es mit einem weichen Tuch ab. Du kannst das Reinigungstuch auch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel anfeuchten. Reinigungsbenzin, Verdünnern und andere flüchtige Stoffe können das Produkt dauerhaft beschädigen und dürfen daher nicht verwendet werden.

- Stelle Ring Light und Master Mount S stets sicher auf einer ebenen, stabilen Oberfläche auf. Schiefe oder wackelige Untergründe können zum Umstürzen und in der Folge zu Personen- und Sachschäden führen.
- Verwende Ring Light oder Master Mount S nicht zu anderen Zwecken als denen, die in dieser Anleitung oder auf der Verpackung beschrieben sind.

ES Configura tu Ring Light

- Fija tu Ring Light al tornillo de 1/4 de pulgada de la parte superior del cabezal de bola. Extiende tu Master Mount S hasta la altura deseada.
- No lo aprietes en exceso.
- Pulsa el botón para liberar y recolocar la palanca de trinquete.
- Con goma y extensible hasta 6 cm
- Carga máxima 2,00 kg
- Mínimo 44 cm / 17 pulgadas
- Máximo 74 cm / 29 pulgadas
- Es normal que tu Master Mount S tiemble al extenderlo por completo.
- **Modos de ajuste**
Por omisión, Ring Light está en el modo Brillo. Pulsa + y - simultáneamente para entrar en el modo Temperatura de color (tu Ring Light parpadeará dos veces) y vuelve a pulsarlos para entrar en el modo Brillo (tu Ring Light parpadeará una vez).
- **Ajuste de brillo**
Pulsación corta de + (aumenta el brillo en 10 %)
Pulsación corta de - (reduce el brillo en 10 %)
Pulsación larga de + (aumenta el brillo al 100 %)
Pulsación corta de - (reduce el brillo al 3 %)
- **Ajuste de temperatura de color**
Pulsación corta de + (aumenta la calidez de color en 200 K)
Pulsación corta de - (reduce la calidez de color en 200 K)
Pulsación larga de + (aumenta la calidez de color a 2900 K)
Pulsación larga de - (reduce la calidez de color a 7000 K)
- Conecta la fuente de alimentación y enchúfala a una toma de corriente.

- I = ENCENDIDO
- O = APAGADO
- II = RESET

Instalación (software)

- Descarga e instala la aplicación Control Center para Mac, Windows, iOS o Android.
- Enciende tu Ring Light. Tardará aproximadamente 10 segundos en arrancar.
- Abre la aplicación Control Center y enlaza tu Ring Light pulsando el icono +.
- Usa Control Center para encender o apagar tu Ring Light, ajustar el brillo y fijar con precisión la temperatura de color.
- Si tu ordenador no tiene Wi-Fi, usa la aplicación Elgato Control Center en tu dispositivo iOS o Android para añadir tu Ring Light. Solo se necesita conexión Wi-Fi para el enlace inicial. Una vez la hayas enlazado, podrás controlar tu Ring Light desde cualquier dispositivo en tu red con conexión por cable o inalámbrica.

Restaurar

- RESET (restaurar) restaura los ajustes de fábrica de Ring Light y borra todas las credenciales de Wi-Fi.
- Apaga tu Ring Light. Mantén pulsado el botón RESET (II) durante al menos 10 segundos, hasta que la luz parpadee 3 veces. Espera un momento antes de volver a encender tu Ring Light.

Advertencia

- Tu Ring Light puede calentarse durante un uso prolongado. Manéjala siempre con cuidado.
- No cubras tu Ring Light, especialmente los orificios de ventilación.
- No la coloques encima ni cerca de una alfombra o moqueta, cortinas y demás materiales inflamables.
- Ten especial cuidado al montarla cerca de los niños.
- No cuelgues ningún objeto de tu Ring Light.
- No expongas tu Ring Light a la luz directa del sol.
- No la instales en un sitio en el que pueda haber corrientes de aire fuertes. Las corrientes de aire y el viento pueden causar movimientos que podrían dañar el producto.
- Mantén tu Ring Light libre de suciedad y polvo. Si se ensucia, límpiala con cuidado usando un paño suave ligeramente humedecido con agua y detergente

neuro. El benceno, los disolventes y demás sustancias volátiles pueden causar daños permanentes y nunca se deben usar como limpiadores.

- Coloca siempre tu Ring Light y tu Master Mount S en una superficie horizontal y firme. Una superficie irregular o inestable puede desequilibrarla y causar daños o lesiones.
- No uses tu Ring Light ni tu Master Mount S para aplicaciones distintas a las especificadas en esta guía o en el embalaje.

IT Configurare Ring Light

- Fissare Ring Light alla vite da 1/4" sulla parte superiore della testa sferica. Estendere Master Mount S all'altezza preferita.
- Non stringere troppo.
- Premere il pulsante per rilasciare e riposizionare la leva a cricchetto.
- Imbottito ed espandibile fino a 6 cm
- Carico massimo 2,00 kg
- Minimo 44 cm / 17 in
Massimo 74 cm / 29 in
È normale che Master Mount S oscilli leggermente quando è completamente esteso.

Modalità di regolazione

Ring Light si trova in modalità Luminosità per default. Premere + e - contemporaneamente per accedere alla modalità Temperatura colore (Ring Light lampeggerà due volte) e ripeterlo per accedere alla modalità Luminosità (Ring Light lampeggerà una volta).

Regolazione della luminosità + pressione breve

- (aumenta la luminosità del 10%) - pressione breve (diminuisce la luminosità del 10%) + pressione lunga
- (aumenta la luminosità al 100%) - pressione lunga (diminuisce la luminosità al 3%)

Regolazione della temperatura del colore

- + pressione breve (aumenta la temperatura colore di 200K) - pressione breve (diminuisce la temperatura colore di 200K) + pressione lunga (aumenta la temperatura colore a 2900K) - pressione lunga (diminuisce la temperatura colore a 7000K)
- Collegare l'alimentatore e inserirlo in una presa di corrente.
- I = ON
O = OFF
II = RESET

Installazione (Software)

- Scaricare e installare l'app Control Center per Mac, Windows, iOS o Android.
- Accendere Ring Light. Ci vorranno circa 10 secondi per l'avvio.
- Avviare l'app Control Center e associare Ring Light facendo clic sull'icona +.
- Utilizzare Control Center per attivare/disattivare Ring Light, variare la luminosità, e regolare la temperatura del colore.
- Se il PC non è dotato di Wi-Fi, utilizzare l'app Elgato Control Center su un dispositivo iOS o Android per aggiungere Ring Light. La connessione Wi-Fi è necessaria solo per l'accoppiamento iniziale. Una volta associato, è possibile controllare Ring Light tramite qualsiasi dispositivo cablato o wireless nella rete.

Reset

- RESET ripristinerà le impostazioni di fabbrica di Ring Light e dimenticherà tutte le credenziali Wi-Fi.
- Spegner Ring Light. Premere e tenere premuto il pulsante RESET (II) per almeno 10 secondi fino a quando la luce non lampeggia 3 volte. Attendere un momento prima di riaccendere Ring Light.

Avviso

- Ring Light può sviluppare molto calore con un uso prolungato. Maneggiare sempre con cura.
- Non coprire Ring Light, in particolare i fori di ventilazione.
- Non collocare su o vicino a tappeti, tende o altri materiali infiammabili.
- Prestare particolare attenzione durante l'installazione vicino ai bambini.
- Non attaccare oggetti a Ring Light.
- Non lasciare Ring Light esposta alla luce solare diretta.
- Non installare in punti sensibili a forti correnti d'aria. Correnti d'aria e brezze possono causare movimenti che potrebbero finire col danneggiare il prodotto.
- Mantenere Ring Light libera da sporcizia e polvere. Se si sporca, pulirla leggermente con un panno morbido inumidito con un po' d'acqua e detergente neutro non aggressivo. Benzene, diluanti e altri agenti volatili possono causare danni permanenti e non devono mai essere utilizzati per la pulizia.
- Fissare sempre Ring Light e Master

Mount S su una superficie piana e stabile. Superfici irregolari o instabili possono causarne il ribaltamento e provocare danni o lesioni personali.

- Non utilizzare Ring Light o Master Mount S per applicazioni diverse da quelle specificate in questa guida o sulla confezione.

NL Ring Light installeren

- Bevestig de Ring Light aan de 1/4"-schroef boven op de kogelkop. Schuif de Master Mount S uit tot de gewenste hoogte.
- Niet te vast aandraaien.
- Druk op de knop om de palhendel in een andere positie te plaatsen.
- Bekleed en verlengbaar tot 6 cm
- Maximale belasting 2 kg
- Minimum 44 cm / 17 inch
Maximum 74 cm / 29 inch
Het is normaal dat de Master Mount S trilt indien volledig uitgeschoven.

Aanpassingsmodi

- De Ring Light staat standaard in Helderheidsmodus. Druk tegelijkertijd op + en - om naar de Kleurtemperatuurmodus te gaan (Ring Light knippert twee keer) en normaal om naar de Helderheidsmodus te gaan (Ring Light knippert een keer).

Helderheid aanpassen

- + kort indrukken (verhoog helderheid met 10%)
- - kort indrukken (verlaag helderheid met 10%)
- + lang indrukken (verhoog helderheid tot 100%)
- - lang indrukken (verlaag helderheid tot 3%)

Kleurtemperatuur aanpassen

- + kort indrukken (verhoog kleurwarmte met 200 K)
- - kort indrukken (verlaag kleurwarmte met 200 K)
- + lang indrukken (verhoog kleurwarmte tot 2900 K)
- - lang indrukken (verlaag kleurwarmte tot 7000 K)
- Sluit de voeding aan en steek de stekker in het stopcontact.
- I = AAN
O = UIT
II = RESET

Installatie (Software)

- Download en installeer de Control Center-app voor Mac, Windows, iOS of Android.
- Zet de Ring Light aan. Het opstarten duurt ongeveer 10 seconden.
- Open de Control Center-app en

klik op het +-pictogram om de Ring Light te koppelen.

- Gebruik Control Center om de Ring Light aan of uit te zetten, de helderheid aan te passen en de kleurtemperatuur af te stemmen.
- Als je pc niet over wifi beschikt, gebruik dan de Elgato Control Center-app op je iOS- of Android-apparaat om de Ring Light toe te voegen. Voor de initiële koppeling is een wifiverbinding vereist. Na het koppelen kun je de Ring Light bedienen via elk kabel of draadloos apparaat in je netwerk.

Opnieuw instellen

- RESET herstellt de fabrieksinstellingen van de Ring Light en verwijdert alle wif-inloggegevens.
- Zet de Ring Light uit. Houd de RESET-knop (II) minstens 10 seconden ingedrukt totdat de lamp 3 keer knippert. Wacht even voordat je de Ring Light weer aanzet.

Waarschuwing

- De Ring Light kan tijdens langdurig gebruik heet worden. Wees altijd voorzichtig.
- Dek de Ring Light en vooral de ventilatieopeningen niet af.
- Niet op of nabij vloerkleden, gordijnen of andere brandbare materialen plaatsen.
- Let vooral op als er kinderen in de buurt zijn.
- Bevestig geen voorwerpen aan de Ring Light.
- Stel de Ring Light niet bloot aan direct zonlicht.
- Zet de Ring Light niet neer op plaatsen waar zich sterke luchtstromen kunnen voordoen. Tocht en wind kunnen bewegingen veroorzaken die kunnen leiden tot schade aan het product.
- Houd de Ring Light schoon en stofvrij. Veeg een vuil geworden Ring Light voorzichtig af met een zachte, vochtige doek met wat water en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Benzene, thinner en andere vluchtige stoffen kunnen onherstelbare schade veroorzaken en mogen niet gebruikt worden om het product te reinigen.
- Plaats de Ring Light en Master Mount S altijd op een vlakke, stabiele ondergrond. Op een oneffen of instabiele ondergrond kunnen ze omvallen en schade of letsel veroorzaken.
- Gebruik de Ring Light of Master

Mount S niet voor andere dan in deze handleiding of op de verpakking vermelde toepassingen.

FI Ring Light -valaisimen valmistelu

- Kiinnitä Ring Light 1/4 tuuman ruuviin, joka sijaitsee kuulapään yläpuolella. Nosta Master Mount S haluamaasi korkeuteen.
- Älä kiristä liikaa.
- Vapauta lukitusvipu painamalla painiketta ja siirrä se haluamaasi kohtaan.
- Pehmustettu ja pidennettävissä 6 cm
- Maksimikuorma 2,00 kg
- Minimi 44 cm / 17 tuumaa
Maksimi 74 cm / 29 tuumaa
- On normaalia, että Master Mount S saattaa vähän heilua kun se on täydessä pituudessaan.
- **Säätötilat**
Ring Light on oletusarvoisesti kirkkaustilassa. Paina samanaikaisesti + ja - painikkeita siirtyäksesi värilämpötilan säätöön (Ring Light antaa kaksi valomerkkiä) ja toista se siirtyäksesi kirkkaustilaan (Ring Light antaa yhden valomerkin).

Kirkkaussäätö

- + yksi painallus (lisää kirkkautta 10 %) - yksi painallus (vähentää kirkkautta 10 %)
- + pitkä painallus (kasvattaa kirkkauden arvoon 100 %)
- - pitkä painallus (vähentää kirkkauden arvoon 3 %)

Värilämpötilan säätö

- + yksi painallus (lisää värin lämpötilaa 200 K) - yksi painallus (vähentää värin lämpötilaa 200 K)
- + pitkä painallus (kasvattaa värilämpötilan arvoon 2900 K)
- - pitkä painallus (vähentää värin lämpötilan arvoon 7000 K)
- Yhdistä virtalähde ja kytkte se verkkovirtaan.
- I = PÄÄLLÄ
O = POIS PÄÄLTÄ
II = RESETOI

Asennus (ohjelmisto)

- Lataa ja asenna Control Center -sovellus Mac-, Windows-, iOS- tai Android-käyttöjärjestelmään.
- Käynnistä Ring Light. Valaisimen käynnistys kestää noin 10 sekuntia.
- Käynnistä Control Center -sovellus ja parita se Ring Light -valaisimen kanssa painamalla + -kuvaketta.

- Käytä Control Center -sovellusta Ring Light -valaisimen käynnistämiseen ja sammuttamiseen, kirkkauden säätöön ja värilämpötilan hienosäätöön.
- Jos tietokoneessasi ei ole Wi-Fi-miniaisuutta, käytä Elgato Control Center -sovellusta iOS- tai Android-laitteella Ring Light -valaisimen lisäämiseksi. Wi-Fi-yhteyttä tarvitaan ainoastaan ensimmäiseen parittamiseen. Sen jälkeen kun ne on kerran paritettu, voit ohjata Ring Light -valaisinta minkä tahansa verkkosi langalliseen tai langattoman laitteen kautta.

Nollaus

- NOLLAUS palauttaa Ring Light -valaisimen tehdasasetukset ja siinä häviävät kaikki Wi-Fi-kirjautumistiedot.
- Ring Light -valaisimen sammuttaminen. Paina RESET (NOLLAUS) -painiketta (II) ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia kunnes valo vilkkuu 3 kertaa. Odota hetki ennen kuin käynnistät Ring Light -valaisimen uudestaan.

Varoitus

- Ring Light saattaa kuumua jos sitä käytetään pitkään. Käsittele sitä aina huolellisesti.
- Älä peitä Ring Light -valaisinta, etenäkään sen tuuletusaukkoja.
- Älä aseta sitä maton päälle tai lähelle verhoja tai muita syttyviä materiaaleja.
- Ole erityisen varovainen jos lähistöllä on lapsia.
- Älä kiinnitä Ring Light -valaisimeen mitään.
- Älä jätä Ring Light -valaisinta suoraan auringonvaloon.
- Älä käytä taustaa paikoissa joissa esiintyy voimakkaita ilmavirtauksia. Veto ja ilmavirta saattaa aiheuttaa liikettä, joka voi vaurioittaa tuotetta.
- Pidä Ring Light -valaisin puhtaana ja pölytönnä. Jos se likaantuu, pyyhi sitä kevyesti pehmeällä kankaalla, joka on kosteutettu pienellä määrällä vettä ja miedolla neutraalilla puhdistusaineella. Bentseni, tinneri ja muut haihtuvat aineet saattavat aiheuttaa sille pysyviä vaurioita eikä niitä tulisi käyttää koskaan sen puhdistamiseen.
- Kiinnitä Ring Light ja Master Mount S aina tasaiselle ja stabiilille pinnalle. Jos pinta on epätasainen tai epävaka, laite saattaa kaatua ja aiheuttaa

- vaurioita ja henkilövahinkoja.
- Älä käytä Ring Light -valaisinta tai Master Mount S -jalustaa muihin käyttötarkoituksiin kuin tässä oppaassa ja pakkaussessa esitetty.

DK Opsætning af Ring Light

- Gör Ring Light fast til 1/4 tomme skruen øverst på kuglehovedet. Træk Master Mount S til den ønskede højde.
- Stram ikke for meget.
- Tryk på knappen for at udløse og ændre skraldehåndtagets position.
- Polstre og kan udvides op til 6 cm
- Maks. belastning 2,00 kg
- Minimum 44 cm / 17 in
Maximum 74 cm / 29 in
Det er normalt at Master Mount S kan ryste fuldt udfoldet.
- **Justeringsmåder**
Ring Light lysstyrke er standard . Tryk + og - samtidigt for at skifte til farvetemperatur (Ring Light blinker to gange) og gentag for at skifte til lysstyrke (Ring Light blinker en gang).
- **Reguler lysstyrke**
+ enkelt tryk (forøg lysstyrke med 10%)
- enkelt tryk (sænk lysstyrke med 10%)
+ langt tryk (forøg lysstyrke til 100%)
- langt tryk (sænk lysstyrke til 3%)
- **Reguler farvetemperatur**
+ enkelt tryk (forøg farvetemperatur med 200K)
- enkelt tryk (sænk farvetemperatur med 200K)
+ langt tryk (forøg farvetemperatur til 2900K)
- langt tryk (sænk farvetemperatur til 7000K)
- Forbind strømforsyningen og sæt den i en stikkontakt.
- I = T=ENDT
O = SLUKKET
II = NULSTIL

Installation (Software)

- Download og installer Control Center app til Mac, Windows, iOS eller Android.
- Tænd for Ring Light. Den vil vare ca. 10 sekunder om at starte.
- Start Control Center app og pær Ring Light ved at klikke på + symbolet.
- Brug Control Center til at tænde/slukke for Ring Light, justere lysstyrke, og fintune farvetemperaturet.
- Er din computer ikke udrustet med Wi-Fi, brug da Elgato Control

Center app på din iOS- eller Android-enhed til at tilføje Ring Light. Wi-F-forbindelse kræves kun ved første parring. Når den er parret kan du kontrollere Ring Light via enhver kablet eller trådløs enhed på dit netværk.

Reset

- RESET gendanner fabriksindstillingerne i Ring Light og glemmer alle Wi-Fi-oplysninger.
- Sluk for Ring Light. Tryk og hold RESET-knappen (II) frmindst10 sekunder indtil lyset blinker 3x. Vent et øjeblik før du tænder Ring Light igen.

Advarsel

- Ring Light kan blive varm ved længere tids brug. Hænder den altid forsigtigt.
- Tildæk ikke Ring Light, især ikke dens ventilationshuller.
- Anbring den ikke nær tæpper, gardiner eller andre letantændelige materialer.
- Vær særligt forsigtig ved opstilling i nærheden af børn.
- Anbring ikke emner på Ring Light.
- Udsæt ikke Ring Light for direkte sollys.
- Rul ikke skærmen op på steder med kraftige vinde. Trækvinde og briser kan bevirke bevægelser som kan skade produktet.
- Hold Ring Light ren for støv og skidt. Bliver Ring Light beskidt, tør den let med en blød klud fugtet med vand og et mildt, neutralt vaskemiddel. Benzen, fortynder og andre flygtige væsker kan medføre permanent ødelæggelse og bør aldrig bruges til rengøring.
- Anbring altid Ring Light og Master Mount S på et jævnt, stabilt underlag. Ujævne eller ustabile underlag kan få Ring Light til at vælte og resultere i ødelæggelse eller personskade.
- Brug ikke Ring Light eller Master Mount S med andre programmer end de som er angivet i denne guide eller i pakken.

NO Sett opp din Ring Light

- Fest Ring Light til kvarttoms skruer på toppen av kulehodet. Trekk ut Master Mount S til ønsket høyde.
- Ikke stram for hardt.
- Trykk på knappen for å løse ut og endre posisjon på løsehåndtaket.
- Polstre og kan trekkes opptil 6 cm ut
- Maksimal belastning 2 kg
- Minimum 44 cm / 17 tommer maksimalt 74 cm / 29 tommer

Det er normalt at Master Mount S rister når den er trukket helt ut.

• **Justeringsmoduser**

- Ring Light er i lysstyrke-modus som standard. Trykk + og - samtidig for å gå inn i fargetemperatur-modus (Ring Light blinker to ganger) og gjenta for å gå inn i lysstyrke-modus.
- **Justering av lysstyrke**
+ enkelt trykk (øker lysstyrken med 10 %)
- enkelt trykk (reduserer lysstyrken med 10 %) + langt trykk (øker lysstyrken til 100 %)
- langt trykk (reduserer lysstyrken til 3 %)
- **Justering av fargetemperatur**
+ enkelt trykk (øker fargetemperaturen med 200K)
- enkelt trykk (reduserer fargetemperaturen med 200K)
+ langt trykk (øker fargetemperaturen til 2900K)
- langt trykk (reduserer fargetemperaturen til 7000K)
- Koble til strømforsyningen og sett den i en stikkontakt.
- I = PÅ
O = AV
II = TILBAKESTILL

Installasjon (Programvara)

- Last ned og installer appen Control Center for Mac, Windows, iOS eller Android.
- Slå på Ring Light. Det tar omtrent 10 sekunder å starte opp.
- Start appen Control Center og pær Ring Light ved å klikke på + ikonet.
- Bruk Control Center for å slå Ring Light på/av, justere lysstyrke, og finjustere fargetemperaturen.
- Hvis du ikke har Wi-Fi på din PC kan du bruke appen Elgato Control Center på din iOS eller Android enhet for å legge til Ring Light. Du trenger kun Wi-Fi ved førstegangs paring. Når det er parert sammen kan du kontrollere Ring Light via andre parede eller trådløse enheter i nettverket ditt.

Tilbakestill

- TILBAKESTILL vil gjenopprette Ring Light til fabrikkinnstillinger og glemme alle Wi-Fi-innstillinger.
- Slå av Ring Light. Trykk og hold TILBAKESTILLINGSKNAPPEN (II) i minst 10 sekunder til lyset blinker tre ganger. Vent et øyeblikk før du slår på Ring Light igjen.

Advarsel

- Ring Light kan bli varm under lang tids bruk. Bruk den alltid med forsiktighet.
- Ikke dekk til Ring Light, spesielt ikke ventilasjonshullene.
- Ikke sett den ved siden av tepper, gardiner eller andre brennbare materialer.
- Vær spesielt forsiktig når du setter den opp i nærheten av barn.
- Ikke fest noe på Ring Light.
- Ikke la Ring Light bli utsatt for direkte sollys.
- Ikke bruk den i områder med sterk luftforurensing. Trekk og vindkast kan føre til bevegelser som igjen kan skade produktet.
- Hold Ring Light ren for skitt og støv. Om den blir uren må du forsiktig rense den med en myk klut fuktet med litt vann og mild, nøytral såpe. Benzen, tynnere og andre oppløselige stoffer kan føre til permanent skade, og må aldri brukes til rengjøring.
- Fest alltid Ring Light og Master Mount S til et flatt og stabilt underlag. Ujevne eller ustabile underlag kan få skærmen til å vælte og føre til ødelæggelse eller skade på personer.
- Ikke bruk Ring Light eller Master Mount S til annen bruk enn det som er angitt i denne veiledningen eller innpakningen.

SV Montera Ring Light

- Fäst Ring Light till 6 mm-skruven øverst på kullen. Dra ut Master Mount S till lämplig höjd.
- Dra inte åt för hårt.
- Tryck på knappen för att frigöra och placera om spårhaken.
- Dämpat och förlängningsbart upp till 6 cm
- Maximal belastning 2,00 kg
- Minimum 44 cm Maximum 74 cm
Det är normalt att Master Mount S skakar vid maximal längd.
- **Justeringslägen**
Som förval är Ring Light i lysstyrkeläge. Gå till färgtemperatursläge genom att trycka på + och - samtidigt (Ring Light blinkar två gånger) och gå tillbaka till lysstyrkeläge genom att göra det igen (Ring Light blinkar en gång).
- **Justera ljusstyrkan**
+ ett tryck (öka ljusstyrkan 10%)
- ett tryck (minska ljusstyrkan 10%)
+ langt tryck (öka ljusstyrkan till 100%)
- långt tryck

(minska ljusstyrkan till 3%)

- **Justera färgtemperatur**
+ ett tryck (öka färgtemperaturen med 200K)
- ett tryck (minska färgtemperaturen med 200K)
+ långt tryck (öka färgtemperaturen till 2900K)
- långt tryck (öka färgtemperaturen till 7000K)
- Anslut nätadaptern och koppla den till ett eluttag.
- I = PÅ
O = AV
II = NOLLSTÄLL

Installation (programvara)

- Hämta och installera appen Control Center till Mac, Windows, iOS eller Android.
- Slå på Ring Light. Uppstarten tar ungefär 10 sekunder.
- Öppna appen Control Center app och parkoppla Ring Light genom att klicka på +.
- Control Center kan slå på och av Ring Ling, justera ljusstyrkan och gör fininställningar av färgtemperaturen.
- Om datorn inte har trådlöst nätverk, parkoppla Ring Light med Elgato Control Center-appen till en iOS- eller Android-enhet. En trådlös anslutning krävs endast för den första parkopplingen. När parkopplingen är klar går det att styra Ring Light från valfri enhet i nätverket, trådad eller trådlös.

Återställ

- ÅTERSTÄLL återställer Ring Light till fabriksinställningarna och tar bort alla inställningar för trådlösa nätverk.
- Stänga av Ring Light. Trycka och håll in ÅTERSTÄLL (II) i minst 10 sekunder tills lampan blinkar tre gånger. Vänta en stund innan du slår på Ring Light igen.

Varning

- Ring Light kan bli varm under längre användning. Hantera den alltid försiktigt.
- Täck inte över Ring Light, särskilt inte dess ventilationshål.
- Placera den inte på eller nära mattor, gardiner eller andra brännbara material.
- Var särskilt försiktig om barn är i närheten.
- Fäst inte objekt på Ring Light.
- Utsätt inte Ring Light för direkt solljus.
- Placera inte Ring Light på platser med starka luftströmmar. Drag och

vind kan orsaka rörelser som kan skada produkten.

- Håll Ring Light ren från smuts och damm. Om den blir smutsig, torka försiktigt av den med en mjuk trasa lätt fuktad med vatten och ett mildt neutralt rengöringsmedel. Bensen, thinner och andra lättflyktiga lösningsmedel kan orsaka permanenta skador och ska inte användas vid rengöring.
- Fäst alltid Ring Light och Master Mount S till ett plant och stabilt underlag. Ojämna eller ostabila underlag kan få Ring Light att väla och orsaka personlig eller materiell skada.
- Använd inte Ring Light eller Master Mount S för andra ändamål än de som beskrivs i denna guide eller förpackningen.

BR Monte a Ring Light

- Prenda a Ring Light ao parafuso de 1/4 de polegada na parte superior da cabeça esférica. Estenda a Master Mount S até a altura desejada.
- Não aperte demais.
- Pressione o botão para soltar e reposicionar a alavanca da catraca.
- Acolchoado e expansível até 6 cm / 2,35 in
- Carga máxima 2 Kg
- Mínimo 44 cm / 17 pol.
Máximo 74 cm / 29 pol.
É normal que a Master Mount S balance quando estiver totalmente estendida.
- **Modos de Ajustes**
A Ring Light fica no modo de Brilho por padrão. Pressione + e - simultaneamente para entrar no modo de Temperatura da Cor (a Ring Light pisca duas vezes) e repita para entrar no modo de Brilho (a Ring Light pisca uma vez).
- **Ajuste de Brilho**
pressione + uma vez (aumenta o brilho em 10%)
pressione - uma vez (diminui o brilho em 10%)
mantenha + pressionado (aumenta o brilho para 100%)
mantenha - pressionado (diminui o brilho para 3%)
- **Ajuste de Temperatura da Cor**
pressione + uma vez (aumenta a calidez da cor em 200K)
pressione - uma vez (diminui a calidez da cor em 200K)
mantenha + pressionado (aumenta a calidez da cor para 2900K)

- mantenha - pressionado (diminui a calidez da cor para 7000K)
- Conecte a fonte de energia e ligue-a a uma tomada.
- I = ON
- 0 = OFF
- II = RESET

Instalação (Software)

- Baixe e instale o app Control Center para Mac, Windows, iOS ou Android.
- Ligue a Ring Light. Ela leva cerca de 10 segundos para inicializar.
- Abra o app Control Center e clique no ícone „+” para emparelhar a Ring Light.
- Use o Control Center para ligar e desligar a Ring Light, ajustar o brilho e controlar precisamente a temperatura da cor.
- Se o PC não tiver Wi-Fi, use o app Elgato Control Center para adicionar Ring Light a partir de um dispositivo iOS ou Android. Uma conexão Wi-Fi é necessária apenas para o emparelhamento inicial. Depois de emparelhar, você pode controlar a Ring Light através de qualquer dispositivo com ou sem fio na sua rede.

Reset

- RESET restaura a Ring Light aos ajustes de fábrica e remove todas as credenciais de Wi-Fi.
- Desligue a Ring Light. Mantenha o botão RESET (II) pressionado por ao menos 10 segundos até que a luz pisque três vezes. Aguarde um momento antes de ligar a Ring Light novamente.

Aviso

- A Ring Light pode esquentar durante o uso prolongado. Sempre tenha cuidado ao manuseá-la.
- Não cubra a Ring Light, especialmente os furos de ventilação.
- Não a coloque sobre ou perto de tapetes, cortinas ou qualquer outro material inflamável.
- Tenha atenção especial ao usá-la perto de crianças.
- Não pendure itens na Ring Light.
- Não deixe a Ring Light diretamente exposta à luz solar.
- Não a monte em áreas suscetíveis a correntes de ar fortes. Correntes e brisas podem causar movimento que poderia resultar em danos ao produto.
- Mantenha a Ring Light sem sujeira e poeira. Se a Ring Light estiver suja, limpe-a com um pano macio

umedecido em um pouco de água e detergente neutro suave. Benzeno, tiner e outros agentes voláteis podem causar danos permanentes e nunca devem ser usados na limpeza.

- Sempre prenda a Ring Light e a Master Mount S a uma superfície nivelada e estável. Superfícies desniveladas ou instáveis podem causar tombamento e resultar em danos ou lesões corporais.
- Não use a Ring Light ou a Master Mount S para outros propósitos que não os especificados neste manual ou na embalagem.

TR Ring Light'inizin Kurulumu

- Ring Light'i 1/4 inçlik vidayla yuvarlak tepeye sabitleyin. Master Mount S'ı arzuladığınız yüksekliğe getirin.
- Aşırı sıklmaktan kaçının.
- Kilit mandalını açıp yeniden konumlandırmak için düğmeye basın.
- Güçlendirilmiş olup 6 cm'ye kadar uzatılabilir
- Maksimum yük taşıma 2,00 kg
- Minimum 44 cm / 17 in
- Maksimum 74 cm / 29 in
- Master Mount S'in en yüksek konumunda sallanması normaldir.

Ayarlama Modları

- **Ring Light** saptanmış olarak Parlaklık modundadır. Renk Sıcaklığı moduna geçmek için + ve - düğmelerine aynı anda dokunun (Ring Light iki kez yanıp sönecektir). Parlaklık modu için ise aynıını yapın (Ring Light bir kez yanıp sönecektir).

Parlaklık Ayarı

- tek dokunuş (parlaklığı %10 arttırır)
 - tek dokunuş (parlaklığı %10 azaltır)
- + uzun dokunuş (parlaklığı %100'e çıkarır)
- uzun dokunuş (parlaklığı %3'e düşürür)

Renk Sıcaklık Ayarı

- tek dokunuş (renk sıcaklığını 200K arttırır)
 - tek dokunuş (renk sıcaklığını 200K azaltır)
- + uzun dokunuş (parlaklığı 2900K'ya çıkarır)
- uzun dokunuş (parlaklığı 7000K'ya düşürür)
- Güç kablосunu bir prize bağlayın.
- I = AÇIK
- 0 = KAPALI
- II = SIFIRLA

Yükleme (Yazılım)

- Mac, Windows, iOS veya Android için Control Center uygulamasını indirip yükleyin.
- Ring Light'i açın. Tamamen açılması yaklaşık 10 saniye almaktadır.
- Control Center uygulamasını açıp + ile Ring Light'i eşleyin.
- Control Center ile Ring Light'i açıp kapatıp, parlaklığı ve renk sıcaklığını ayarlayın.
- Bilgilerinizin Wi-Fi özelliği yoksa, Ring Light'i eklemek için iOS veya Android aygıtınızdan Elgato Control Center uygulamasını kullanın. İlk eşleme için internet bağlantısı gerekmektedir. Eşleştirdikten sonra ağınzdaki bir aygıt üzerinden Ring Light'i yönetebilirsiniz.

Sifirle

- SIFIRLA Ring Light'i fabrika ayarlarına götüreceek olup internet bağlantı bilgilerini silecektir.
- Ring Light'i kapatın. SIFIRLA Düğmesine (II) en az 10 saniye, ışık 3 kez yanıp sönene kadar basılı tutun. Ring Light'i tekrar açmadan önce biraz bekleyin.

Uyarı

- Uzun süreli kullanıldığında Ring Light ısınabilir. Lütfen dikkat edin. Ring Light'in üstünü kapatmayın, özellikle havalandırma bölümlerini.
- Halı, perde veya tutusması kolay nesnelər üzerinde konumlandırmayın.
- Kurarken etrafınızda çocuklar varsa daha dikkatli olun.
- Ring Light'a bir nesne eklemeyin.
- Ring Light'i güneşte bırakmayın. Hava akımları cihazınıza zarar verecek sonuçlara sebebiyet verebilir.
- Ring Light'i kir ve tozdan uzak tutun. Kirlendiği takdirde üzerinde biraz bulaşık deterjanı uygulanmış yumuşak ve nemli bezle silebilirsiniz. Benzin, tiner ve diğer güçlü kimyasallar cihazınıza kalıcı hasar verebileceği için onları kullanmaktan kaçının.
- Her zaman Ring Light ve Master Mount S'i düz ve dengeli bir zeminde kullanın. Engelbeli ve dengesiz zeminler yaranalmanıza veya cihazınızın zarar görmesine sebebiyet verebilir.
- Ring Light ve Master Mount S'i bu kullanım koşulları dışında belirtilen hallerde kullanmayın.

GR Στήσιμο του Ring Light σας

- Στερεώστε το Ring Light στη βίδα 1/4 inτσών στο πάνω μέρος της σφαιρικής κεφαλής. Επεκτείνετε το Master Mount S στο ύψος που προτιμάτε.
- Μην σφίξετε υπερβολικά.
- Πατήστε το κουμπί για να απελευθερώσετε και να τοποθετήσετε ξανά τον οδοντωτό μοχλό.
- Με μαλακή επένδυση και δυνατότητα επέκτασης μέχρι 6 cm
- Χαλαρώστε Μέγιστο φορτίο 2,00 kg
- Ελάχιστο 44 cm Μέγιστο 74 cm
- Είναι φυσιολογικό να κουνιέται το Master Mount S όταν έχει επεκταθεί πλήρως.
- **Τρόποι λειτουργίας ρύθμισης** Το Ring Light βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας «Φωτεινότητα» ως προεπιλογή. Πατήστε + και - ταυτόχρονα για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας «Θερμοκρασία χρώματος» (το Ring Light θα αναβοσβήσει δύο φορές) και επαναλάβετε για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας «Φωτεινότητα» (το Ring Light θα αναβοσβήσει μία φορά).
- **Ρύθμιση φωτεινότητας** + μονό πάτημα (αύξηση φωτεινότητας κατά 10%) - μονό πάτημα (μείωση φωτεινότητας κατ ή 10%) + πατεταμένο πάτημα (αύξηση φωτεινότητας στο 100%) - πατεταμένο πάτημα (μείωση φωτεινότητας στο 3%)
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος** + μονό πάτημα (αύξηση θερμότητας χρώματος κατά 200K) - μονό πάτημα (μείωση θερμότητας χρώματος κατά 200K) + πατεταμένο πάτημα (αύξηση θερμότητας χρώματος κατά στα 2900K) - πατεταμένο πάτημα (μείωση θερμότητας χρώματος στα 7000K)
- Συνδέστε το τροφοδοτικό και συνδέστε το σε μια πρίζα.
- I = ENERFO
- 0 = ANENERFO
- II = ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Εγκατάσταση (λογισμικό)

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή «Control Center» για Mac, Windows, iOS ή Android.
- Ενεργοποιήστε το Ring Light. Η εκκίνηση θα χρειαστεί περίπου 10

- δευτερόλεπτα.
- Εκκινήστε την εφαρμογή «Control Center» και ζευγοποιήστε το Ring Light κάνοντας κλικ στο εικονίδιο +.
- Χρησιμοποιήστε το Control Center για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του Ring Light, προσαρμόστε τη φωτεινότητα και πραγματοποιήστε μικρορυθμίσεις στη θερμοκρασία χρώματος.
- Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει Wi-Fi, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Elgato Control Center σε μια συσκευή iOS ή Android που διαθέτετε για να προσθέσετε το Ring Light. Η σύνδεση Wi-Fi χρειάζεται μόνο για την αρχική ζευγοποίηση. Μόλις ζευγοποιηθεί, μπορείτε να ελέγξετε το Ring Light μέσω οποιασδήποτε ενσύρματης ή ασύρματης συσκευής στο δικτύό σας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

- Με την ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, θα γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Ring Light και θα ακυρωθούν όλα τα διαπιστευτήρια Wi-Fi.
- Απενεργοποιήστε το Ring Light. Πατήστε πατεταμένα το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (II) για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να αναβοσβήσει 3 φορές. Περιμένετε λίγο πριν ενεργοποιήσετε ξανά το Ring Light.

Προειδοποίηση

- Το Ring Light μπορεί να ζεσταθεί κατά την πατεταμένη χρήση. Χειριστείτε το με προσοχή.
- Μην καλύπτετε το Ring Light, ιδιαίτερα τις οπές αερισμού του.
- Μην τοποθετείτε επάνω ή κοντά σε χαλί, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν στήνεται κοντά σε παιδιά.
- Μην προσαρτάτε αντικείμενα στο Ring Light.
- Μην αφήνετε το Ring Light εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην το στήνετε σε περιοχές που υπόκεινται σε δυνατά ρεύματα αέρα. Η κίνηση που προκαλείται από τα ρεύματα και τον αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Διατηρήστε το Ring Light καθαρό από βρομιά και σκόνη. Αν βρομίσει, σκουπίστε το απαλά με ένα μαλακό πανί υγραμένο με λίγο νερό και ήπιο, ουδέτερο απορρυπαντικό. Το βενζόλιο, τα διαλυτικά και οι άλλοι πτηνικοί

παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό.

- Να ασφαλίσετε πάντα το Ring Light και το Master Mount S σε μια ισοπέδη, σταθερή επιφάνεια. Οι ανομοιομορφες ή σταθείς επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν την ανισορροπία, η οποία να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά ή προσωπικό τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το Ring Light και το Master Mount S για εφαρμογές διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό ή στη συσκευασία.

PL Konfiguracja lampy Ring Light

- Przymocuj lampę Ring Light do śruby 1/4 cala na górze główki. Wsuń uchwył Master Mount S na preferowaną wysokość.
- Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Naciśnij przycisk, aby zwolnić dźwignię zapadkową i ustawić jej pozycję.
- Wyścielony z miękkimióci rozszerzenia do 6 cm
- Maksymalne obciążenie 2,00 kg
- Minimum 44 cm / 17 cali
- Maksimum 74 cm / 29 cali
- Uchwył Master Mount S może drgać po pełnym wysunięciu. Jest to normalne zjawisko.

Tryby regulacji

- Ring Light działa domyślnie w trybie jasności. Naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby przejść do trybu temperatury barwowej (Ring Light zamiga dwukrotnie). Powtórz tę czynność, aby przejść do trybu jasności (Ring Light zamiga jeden raz).

Regulacja jasności

- Pojedyncze naciśnięcie + (zwiększenie jasności o 10%)
- Pojedyncze naciśnięcie - (zmniejszenie jasności o 10%)
- Długie naciśnięcie + (zwiększenie jasności do 100%)
- Długie naciśnięcie - (zmniejszenie jasności do 3%)

Regulacja temperatury barwowej

- Pojedyncze naciśnięcie + (zwiększenie ciepła barwy o 200K)
- Pojedyncze naciśnięcie - (zmniejszenie ciepła barwy o 200K)
- Długie naciśnięcie + (zwiększenie ciepła barwy do 2900K)
- Długie naciśnięcie - (zmniejszenie ciepła barwy do 7000K)

- Przyłącz zasilacz i podłącz go do gniazdka elektrycznego.
- I = W/L.
 - 0 = W/L.
 - II = RESET

Instalacja (oprogramowanie)

- Pobierz i zainstaluj aplikację Control Center dla systemu Mac, Windows, iOS lub Android.
- Włącz lampę Ring Light. Uruchomienie zajmie około 10 sekund.
- Uruchom aplikację Control Center i sparuj lampę Ring Light, klikając ikonę +.
- Użyj aplikacji Control Center do włączania i wyłączania lampy Ring Light, regulacji jasności i precyzyjnego dostrajania temperatury barwowej.
- Jeśli komputer nie ma interfejsu Wi-Fi, użyj aplikacji Elgato Control Center na urządzeniu z systemem iOS lub Android, aby dodać lampę Ring Light. Połączenie Wi-Fi jest wymagane tylko do początkowego parowania. Po sparowaniu można sterować lampą Ring Light przy użyciu dowolnego urządzenia przewodowego lub bezprzewodowego w sieci.

Resetowanie

- Przycisk RESET powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych lampy Ring Light i zapomnienie wszystkich poświadczeń Wi-Fi.
- Wyłącz lampę Ring Light. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET (II) przez co najmniej 10 sekund, aż światło zamiga 3 razy. Poczekaj chwilę przed ponownym włączeniem lampy Ring Light.

Ostrzeżenie

- Lampa Ring Light może stać się gorąca podczas długotrwałego użytkowania. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obsługi.
- Nie zakrywać lampy Ring Light, a w szczególności jej otworów wentylacyjnych.
- Nie umieszczać lampy w pobliżu dywanu, zasłan lub innych materiałów łatwopalnych albo na tych przedmiotach.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy ustawianiu lampy w pobliżu dzieci.
- Nie przyczepiać żadnych przedmiotów do lampy Ring Light.
- Nie pozostawiać lampy Ring Light wystawionej na bezpośrednie

działanie promieni słonecznych.

- Nie ustawiać w miejscach narażonych na silne prądy powietrza. Powiewy lub podmuchy mogą powodować ruch, który doprowadzi do uszkodzenia produktu.
- Lampa Ring Light powinna być wolna od brudu i kurzu. Jeśli lampa się zabrudzi, przetrzeć ją lekko miękką ściereczką zwilżoną wodą i łagodnym, neutralnym deterгентem.
- Zawsze należy mocować lampę Ring Light i uchwyt Master Mount S do równej, stabilnej powierzchni. Nierówne lub niestabilne powierzchnie mogą być przyczyną przewrócenia i spowodować uszkodzenia lub obrażenia ciała.
- Nie wolno używać lampy Ring Light i uchwytu Master Mount S do zastosowań innych niż określono w tej instrukcji lub na opakowaniu.

RU Настройка Ring Light

- Закрепите Ring Light к шаровой головке с помощью болта размером 1/4 дюйма (6,4 мм). Раздвиньте Master Mount S до желаемой высоты.
- Убедитесь, что она не чрезмерно затянута.
- Нажмите кнопку для того, чтобы освободить и переместить хрупкую собачку.
- Прорезиненный зажим, раздвигается до 6 см
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Минимум: 44 см/17 дюймов. Максимум: 74 см/29 дюймов. Master Mount S может трястись при полностью раздвинутой позиции.
- Подключите блок питания и подключите устройство к сети.
- I = ВКЛ
 - 0 = ВыКЛ
 - II = СБРОС

Установка ПО

- Загрузите и установите приложение Control Center.
- Включите Key Light. Загрузка займет примерно 15 секунд.
- Откройте приложение Control Center и подключите Key Light, нажав значок +.
- Используйте приложение Control Center для включения и выключения Key Light, а также настройки яркости и цветовой

температуры.

- Для подключения Key Light необходима сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и шифрованием WPA или WPA2. Лампа Key Light должна находиться в пределах досягаемости маршрутизатора.
- Если ваш компьютер не подключен к сети Wi-Fi, для добавления ламп Key Light и управления ими можно использовать мобильное приложение Elgato Control Center для iOS или Android. Наличие Wi-Fi необходимо только для первоначального подключения устройства. После подключения вы можете управлять Key Light с любого компьютера Mac или ПК в вашей сети.

Сброс

- Кнопка «СБРОС» восстановит заводские настройки Key Light и удалит все данные доступа к Wi-Fi.
- Выключите Key Light. Нажмите и удерживайте кнопку «СБРОС» (II) 10 секунд, пока индикатор не мигнет три раза. Подождите немного и снова включите Key Light.

Внимание

- При длительном использовании Key Light может нагреться. Следуйте осторожности.
- Ничем не накрывайте устройство — в особенности прорези для вентиляции.
- Не устанавливайте устройство на ковре, рядом с занавесками или легковоспламеняемыми предметами.
- Будьте особенно осторожны при установке устройства в местах, где могут бывать дети.
- Не прикреляйте к лампе Key Light или подставке посторонние предметы.
- Избегайте установки устройства в местах воздействия прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте устройство на сквозняке. Падение лампы может привести к ее повреждению.
- Не допускайте скопления на стекле пыли и грязи. Очищайте Key Light мягкой впитывающей тканью с раствором нейтрального моющего средства. Не используйте для очистки бензин, растворители и другие летучие вещества — они могут безвозвратно повредить

устройство.

- Закрепляйте стойку Key Light только на ровной и устойчивой поверхности. В ином случае лампа может упасть, что может привести к ее повреждению или травмам.
- Не используйте стойку для целей, кроме описанных в данной инструкции или на упаковке.

JA Ring Lightを設置する

- Ring Lightをボールヘッド上部の1/4インチのネジにしっかりと取り付けてください。Master Mount Sをお好みの高さ調整します。
- 締めすぎないように注意してください。
- ラチェットレバーをゆるめたり、位置を変えるにはボタンを押ししてください。
- 保護パッド付き、最長6 cm / 2.35 in まで調整可能
- 最大荷重 2.00 kg / 4.50 lbs
- 最短44 cm / 17 in、最長74 cm / 29 in

最長にして使用すると、Master Mount Sがぐらつくことがありますか、これは正常です。

調整モード

Ring Lightはデフォルト設定では“明るさモード”になっています。“+”と“-”を同時に押すと“色温度モード”になり(Ring Lightが2回点滅します)、同じ操作を繰り返すと“明るさモード”になります(Ring Lightが1回点滅します)。

明るさ調整

“+”を1度押す(明るさが10%増します)
“-”を1度押す(明るさが10%減少します)

“+”を長押しする(明るさを100%まで上げます)
“-”を長押しする(明るさを3%まで下げます)

色温度調整

“+”を1度押す(色の温かみを200K増します)
“-”を1度押す(色の温かみを200K減少します)

“+”を長押しする(色の温かみを2900Kまで上げます)
“-”を長押しする(色の温かみを7000Kまで下げます)
電源コンセントを接続して、電源に差し込みます。

I = オン
0 = オフ
II = リセット

インストール (ソフトウェア)

- Mac、Windows、iOS、またはAndroid対応のControl Center Appをダウンロードしてインストールしてください。
- Ring Lightのスイッチを入れませ。起動するまでに約10秒かかります。
- „Control Center“を起動し、“+”アイコンをクリックしてRing Lightとペアリングしてください。
- Control Centerを使用して、Ring Lightのオン/オフを切り替え、明るさを調整したら、色温度を微調整してください。
- お使いのPCにWi-Fiがない場合は、お使いのiOSまたはAndroidデバイスでElgato Control Center Appを使用して、Ring Lightを追加してください。Wi-Fi接続は初期のペアリングにのみ必要です。ペアリングが完了すると、お使いのネットワークを介して、ワイヤ接続またはワイヤレス接続されたデバイスからRing Lightをコントロールできます。

リセット

“リセット”すると、Ring Lightは出荷時設定に復元され、すべてのWi-Fi資格情報を喪失します。

- Ring Lightのスイッチをオフにしてください。ライトが3回点滅するまで、最低10秒間“リセット”ボタン(II)を押しただまにしてください。少し待ってから、もう1度Ring Lightのスイッチを入れませ。

警告

- Ring Lightを長時間使用すると、本体が熱くなることがあります。取り扱いには十分にご注意ください。
- Ring Lightをカバーなどで覆うことはしないでください。特に通気口部分ご注意ください。
- カーペット、カーテン、その他燃えやすい素材の上や近くでの使用は避けてください。
- お子様の手の届く範囲に設置する場合は特に注意が必要です。
- Ring Lightに何かを取り付けたり、接続することはやめてください。
- Ring Lightを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 強い空気の流れに影響を受けるところには設置しないでください。すきま風や微風が製品の損傷につながる動きを引き

起こす可能性があります。

- Ring Lightについてゴミやホコリは取り除いてください。Ring Lightが汚れた場合には、柔らかい布に水と刺激の少ない中性洗剤を混ぜたものを少量つけて拭いてください。ベンジン、シンナー、およびその他の揮発性物質は、永久的な損傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- Ring LightおよびMaster Mount Sは、必ず平らで安定した場所に設置してください。平らでない、不安定な場所に設置すると、傾きの原因となり、製品の損傷、または事故や怪我を引き起こす可能性があります。
- Ring Light、またはMaster Mount Sをこのガイドまたはパッケージ内に記載されている以外の方法で使用しないでください。

KO Ring Light 설치하기

- Ring Light를 볼헤드 상단에 1/4인치나사로 고정하세요. Master Mount S를 원하는 높이로 펼칩니다.
- 너무 팽조이지마세요.
- 래치레버의 언클램을 해제하고 위치를 변경하려면 언클램을 누르세요.
- 패딩 처리 및 최대 6 cm / 2.35 인치까지 확장 가능
- 최대 하중 2.00 kg / 4.50 lbs
- 최소 44 cm / 17 인치 및 최대 74 cm / 29 인치
- Master Mount S의 길이를 최대한 늘렸을 때론 들리는 것은 정상입니다.

조절 모드

Ring Light는 밝기 모드 기본값으로 설정되어 있습니다. + 및 - 동시에 같이 누르면 색온도 조절 모드로 옵니다. (Ring Light가 두 번 깜빡임) 같은 방법으로 반복하면 밝기 모드로 돌아옵니다. (한 번 깜빡임)

밝기 조절

+ 꺾개 누름(밝기10% 증가)
- 꺾개 누름(밝기10% 감소)
+ 꺾개 누름(밝기100%로 증가)
- 꺾개 누름(밝기3%로 감소)

색온도 모드 조절

+ 꺾개 누름(색온도 200K 증가)
- 꺾개 누름(색온도 200K 감소)
+ 꺾개 누름(색온도를 2900K 로 증가)
- 꺾개 누름(색온도를 7000K 로 감소)

- 전원 공급기를 연결한 뒤 플러그를 전기 콘센트에 꽂으세요.
- I = 켜
0 = 껌
II = 초기화

설치(소프트웨어)

- 下載并安装Mac、Windows、iOS或Android版“控制中心”应用。

- Ring Light를 켭니다. 기기 가시동하는 데 약 10 초가 걸립니다.

- Control Center 앱을 실행한 뒤 + 아이콘을 눌러 Ring Light를 켜어 링 하세요.
- Control Center 앱을 통해 Ring Light 전원 켜/끔, 밝기 조절, 색온도 미세 조정을 할 수 있습니다.
- PC가 Wi-Fi를 지원하지 않는 경우 Elgato Control Center 앱을 App Store에서 내려 받은 후 iOS 또는 Android 기기 로 Ring Light를 켜고 고체어 하세요. Wi-Fi 연결은 최초 포어링 할 때만 필요합니다. 페어링이 완료되면 Ring Light는 같은 네트워크에 유·무선으로 연결된 단기기를 통해 제어할 수 있습니다.

초기화

- '초기화'는 Ring Light를 공장 출하 상태로 복원하고 Wi-Fi 접속과 관련된 모든 정보를 삭제합니다.
- Ring Light를 끕니다. 조명이 3번 깜빡일 때까지 초기화 버튼(II) 10 초 이상 누르고 계속요. Ring Light를 다시 켤 때까 지 잠시 기다려주세요.

주의

- 장시간이용시 Ring Light가 뜨거워질 수 있습니다. 항상 조심해서 취급하세요.
- Ring Light를 덮지 마십시오. 특히 환풍구를 막지 않도록 주의해야 합니다.
- 제품을 카펫이나 커튼, 가연성 물질 근처에 두지 마세요.
- 주변에 아동이 있는 경우 특히 더 주의하시기 바랍니다.
- Ring Light에 다른 물건 을 매달지 마십시오.
- Ring Light를 직사 광선에 방치하지 마십시오.
- 제품을 바람이 세게 부는 곳에 설치하지 마십시오. 바람에 의해 제품이 손상 될 수 있습니다.
- 제품을 먼지나 습기가 많은 환경에 노출하지 마세요.
- 제품이 더러워 지는 경우 부드러운 천을 약간 의물과 중성 세제에 적신 후 가볍게 닦아주세요. 벤젠, 희석제, 휘발성 물질은 제품에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 청소 시 절대 사용하지 마십시오.
- Ring Light 및 Master Mount S는 평평하고 안정적인 곳에 거치하십시오. 표면이 고르지 못하거나 불안정해져 제품이 넘어질 경우 제품 훼손

이나 인명피해로 이어질 수 있습니다.

- 이 가이드나 패키지에 서 명시하지 않은 용도로는 Ring Light 및 Master Mount S를 이용하지 마세요.

ⓊN 设置 Ring Light

- 將 Ring Light 固定到球头顶部的 1/4 英寸螺丝上。將 Master Mount S 展开到适当的高度。
- 不要过度拧紧。
- 按下按钮，松开棘轮柄并重新定位。
- 帶墊，最大可張開至 6 cm / 2.35 in
- 最大荷重 2.00 kg / 4.50 lbs
- 最小为 44 cm / 17 英寸，最大为 74 cm / 29 英寸
- 完全展开时，Master Mount S 会晃动，这是正常现象。
- 调节模式** Ring Light 默认设置为亮度模式。同时按下+ 和-，进入色温模式（Ring Light 将闪烁两次）。重复按下，进入亮度模式（Ring Light 将闪烁一次）。
- 亮度调节**
 - + 按一下（亮度提高10%）
 - 按一下（亮度降低10%）
 - + 长按（亮度提高到100%）
 - 长按（亮度降低到3%）
- 色温调节**
 - + 按一下（色温提高200K）
 - 按一下（色温降低200K）
 - + 长按（色温提高到2900K）
 - 长按（色温降低到7000K）

- 接上電線並將其插到電源插座上。
- l = 開
- 0 = 關
- ll = 重置

安装(软件)

- 下載并安装Mac、Windows、iOS或Android版“控制中心”应用。
- 打开Ring Light。启动大约需要 10 秒。
- 启动“控制中心”应用，并点击+ 图标，与Ring Light 进行配对。
- 您可以使用“控制中心”应用打开/关闭Ring Light，调节亮度，并对色温进行微调。
- 如果您的PC未配备Wi-Fi 设备，则需要在iOS或Android设备上使用“Elgato Control Center”应用来添加Ring Light。

- 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 청소 시 절대 사용하지 마십시오.
- Ring Light 및 Master Mount S는 평평하고 안정적인 곳에 거치하십시오. 표면이 고르지 못하거나 불안정해져 제품이 넘어질 경우 제품 훼손

重置

- 按下RESET 可以将Ring Light 恢复到出厂设置，并会删除所有 Wi-Fi 密码信息。
- 关闭Ring Light。按住RESET 按钮(II) 至少10 秒，直到Ring Light 闪烁3 次。稍等片刻，然后再打开Ring Light。

警告

- 长时间使用时，Ring Light 的温度可能会比较高。操作时应多加小心。
- 不要盖住Ring Light，尤其是通风孔的位置。
- 不要放在地毯、窗帘或其他易燃材料上，也不要放在附近。
- 附近有儿童时，需要特别小心。
- 不要在Ring Light 上附加任何物体。
- 不要将Ring Light 暴露在直射阳光下。
- 不要将幕布放在可能会受到强烈气流影响的区域。气流和微风会导致移动，可能会造成产品损坏。
- 避免Ring Light 上出现污物和灰尘。如果Ring Light 脏污，用软布蘸少量水和柔和的中性清洁剂，轻柔擦拭。苯、稀释剂和其他挥发性溶剂可能造成永久性破坏，禁止使用这些类型的清洁剂进行清洁。
- 始终将Ring Light 和 Master Mount S 固定到平整稳固的表面上。表面不平整或不稳定可能会导致倾倒，并可能造成损坏或人身伤害。
- 请勿将Ring Light 或 Master Mount S 用于本指南或包装上未明确说明的用途。

ⓊTW 安装 Ring Light

- 將 Ring Light 固定到球形雲台頂部的 1/4 英寸螺絲上。將 Master Mount S 底座伸出至所需高度。
- 不要過緊。
- 按下按鈕以鬆開並重新定位棘輪桿。
- 帶墊，最大可張開至 6 cm
- 最大荷重 2.00 kg
- 最低 44 cm / 17 in
- 最高 74 cm / 29 in
- Master Mount S 伸出至最長時可能晃動，此乃正常現象。
- 模式調整** Ring Light 預設為亮度模式。同時按下+ 和- 以進入色溫模式（Ring Light 將閃爍兩次），重複同樣動作即可進入亮度模式（Ring Light 將閃爍一次）。

亮度調整

- 單按一次+ （亮度增加10%）
- 單按一次- （亮度減少10%）

長按+ （亮度增加至100%）
長按- （亮度減少至3%）

- 色溫調整**
 - 單按一次+ （色溫增加200K）
 - 單按一次- （色溫減少200K）
 - 長按+ （色溫增加至2900K）
 - 長按- （色溫減少至7000K）

- 接上電線並將其插到電源插座上。
- l = 開
- 0 = 關
- ll = 重置

安裝(軟體)

- 下載Mac、Windows、iOS或Android版的Control Center應用程式。
- 打開Ring Light。大約需要10秒的時間啟動。
- 啟動Control Center並按下+ 圖示以配對Ring Light。
- 使用Control Center以關閉Ring Light、調整亮度並微調色溫。
- 若您的PC未配備Wi-Fi，請從iOS或Android裝置上使用Elgato Control Center應用程式以添加Ring Light。僅初次配對時需要用到Wi-Fi連線。配對完成後，即可透過網絡中任何有線或無線裝置控制Ring Light。

重置

- 重置會將 Ring Light 還原成工廠設定 並且忘記所有 Wi-Fi 連接憑證。
- 關閉Ring Light。按住重置按鈕(II) 至少10秒，直到燈閃爍3次。靜待一下下再重新打開Ring Light。

警告

- 長時間使用後，Ring Light 可能會變熱。隨時保持謹慎，小心操作。
- 勿覆蓋Ring Light，尤其不得將通風孔蓋住。
- 勿將本品置於地毯、窗簾或任何可燃材質附近。
- 在孩童附近設置時，應格外小心。
- 不要在Ring Light 上加掛或黏附任何物品。
- 勿將Ring Light置於陽光直射下。
- 不要裝設在空氣對流強烈處。氣流和微風可能導致移動，造成本品損壞。
- 勿讓Ring Light沾染灰塵。若 Ring Light 有髒污情形，使用以水和溫和中性清潔劑做微微打濕的軟布輕輕擦拭。苯、稀釋劑和其他揮發性物質可能造成永久損壞，不得用來清潔本品。
- 始終將Ring Light 和 Master Mount S 底座固定在平坦穩定的表面。不平整的表面可能導

致翻覆，造成物品損壞或人身傷害。

- 請勿將 Ring Light 或 Master Mount S 用於本說明書或包裝上所載明的用途之外的其他用途。

- ⒶR قم بإعداد Ring Light الخاص بك**
 - ثبت Ring Light بمسما ر 1/4 بوصة أعلى رأس الكرة. قم بتمديد Master Mount S إلى الارتفاع الذي تفضله.
 - لا تباليغ في إحكام الربط.
 - اضغط على الزر لتحرير رافعة السقافة وإعادة ضبطها.
 - مبطن وقابل للتمديد حتى 6 سم / 2.35 بوصة
 - أقصى حمل 2.00 كجم / 4.50 رطل
 - الحد الأدنى 44 سم / 17 بوصة والحد الأقصى 74 سم / 29 بوصة
 - من الطبيعي أن يهتز Master Mount S عندما يكون ممدداً بالكامل.

أوضاع التصحيح

- يضبط Ring Light افتراضياً على وضع السطوع. اضغط على + و- بشكل متزامن لتدخل على وضع درجة حرارة اللون (سيومض Ring Light مرتين)
- وكرر الأمر لتدخل على وضع السطوع (سيومض Ring Light مرة واحدة).

تثبيت (البرنامج)

- ستقوم إعادة التعيين باستعادة إعدادات ضبط المصنع في Ring Light وستتم إزالة جميع بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi.

- إيقاف تشغيل Ring Light. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين (III) لمدة 10 ثوانٍ على الأقلٍ إلى أن يومض الضوء 3 مرات. انتظر لحظة قبل تشغيل Ring Light مرة أخرى.

ا تشغيل

0 إيقاف

II إعادة التعيين

تثبيت (البرنامج)

قم بتنزيل تطبيق Control Center

وتثبيته لأنظمة تشغيل Mac، أو

Windows، أو iOS، أو Android

قم بتشغيل Ring Light. سيستغرق تشغيله حوالي 10 ثواني.

شغل تطبيق Control Center وأقرن Ring Light عبر النقر على أيقونة +. استخدم تطبيق Control Center لتشغيله،

وتعديل السطوع، وضبط درجة حرارة اللون بدقة.

إذا كان الكمبيوتر الشخصي الخاص بك غير مزود بخاصية الاتصال بشبكات Wi-Fi، استخدم تطبيق Elgato Control Center على جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل iOS أو Android لإضافة

Ring Light.

يُطلب الاتصال بشبكة Wi-Fi للإقران

الأولي فقط. مجرد أن يتم الإقران،

يمكنك التحكم في Ring Light عبر أي

جهاز سلكي أو لاسلكي في شبكتك.

تثبيت (البرنامج)

ستقوم إعادة التعيين باستعادة إعدادات ضبط المصنع في Ring Light

وستتم إزالة جميع بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi.

إيقاف تشغيل Ring Light. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين (III) لمدة 10 ثوانٍ على الأقلٍ إلى أن يومض الضوء 3 مرات. انتظر لحظة قبل تشغيل Ring Light مرة أخرى.

تحذير

قد يصبح Ring Light ساخناً عند الاستخدام لفترة طويلة. تعامل معه بحرص دائماً.

لا تقم بتغطية Ring Light، وخصوصاً فتحات التهوية.

لا تضعه على سجاد أو ستائر أو أي مواد قابلة للاشتعال أو بالقرب منها.
كن حذراً خاصة عند إعداده بالقرب من أطفال.

لا تقم بإصاق أشياء على Ring Light.

لا تترك Ring Light معرضاً لأشعة الشمس المباشرة.
لا تقدم بإعداده في مناطق معرضة لتيارات هواء قوية. يمكن أن تتسبب تيارات الهواء أو التسيب في حركة قد تؤدي إلى تلف المنتج.
حافظ على Ring Light خالياً من الأوساخ والغبار. إذا اتسخ، امسحه برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بقليل من الماء ومنظف مخفف ومتعادل. يمكن أن يتسبب استخدام البنزين والتتر وغيرهما من المواد المتطايرة في حدوث تلف دائم، ويجب عدم استخدامها للتنظيف مطلقاً.
ثبّت Master Mount S و Ring Light على سطح مستو وثابت دائماً. قد يؤدي استخدام الأسطح غير المستوية أو غير الثابتة إلى الانقلاب ومن ثم قد يحدث تلف أو تتعرض لإصابة شخصية.
لا تستخدم Ring Light أو Master Mount S للاستخدامات الأخرى غير المحددة في هذا الدليل أو العبوة.

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	镉 Cd	铅 Pb	汞 Hg	六价铬 Cr6+	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
BOTTOM COVER	○	○	○	○	○	○
BEZEL INSIDE	○	○	○	○	○	○
BEZEL OUTER	○	○	○	○	○	○
LIGHT GUIDE HOLDER	○	○	○	○	○	○
BUTTON L	○	○	○	○	○	○
BUTTON R	○	○	○	○	○	○
MOBILE BRACKET	○	○	○	○	○	○
SUPPORT BRACKET	○	○	○	○	○	○
SUPPORT RUBBER	○	○	○	○	○	○
LIGHT_GUIDE	○	○	○	○	○	○
LED STRIP	○	○	○	○	○	○
SCREW	○	○	○	○	○	○
BPV-HL-8014 F type	○	○	○	○	○	○
Power JACK	○	○	○	○	○	○
Type	○	○	○	○	○	○
MyIar	○	○	○	○	○	○
Capacitor	○	○	○	○	○	○
Resistor	○	○	○	○	○	○
Tact Switch	○	○	○	○	○	○
Power IC	○	○	○	○	○	○
LED Driver	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
BOX	○	○	○	○	○	○
INNER BOX	○	○	○	○	○	○
Paper	○	○	○	○	○	○
Label	○	○	○	○	○	○
Carton	○	○	○	○	○	○

„本表格依据 SJ/ T11364 的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规“欧洲议会和欧盟理事会 2011 年 6 月 8 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2011/65/EU 号指令”。注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。